

MONTERINGSGUIDE MARBODAL+



INNEHÅLL

Viktigt!	
Innan du börjar montera	3
Måttspecifikation	
K-höjd	4
S-höjd	4
F-höjd	5
Monteringsguide	
Montering av skåpsstommar	6
Indragen sockel 47mm	7
Indragen sockel 79mm	9
Framdragen sockel	10
Utanpåliggande sockel	12
Dekorsidor och ramdetaljer	14
Montering av skåpstommar	15
Montering av laminat- och träbänkskivor	18
Montering av stenbänkskiva	20
Hörnväggskåp	21
Rakt hörnskåp	23
Hörnskafferi	24
Diskmaskin med ramdel skruvad under fronten	26
Diskmaskin med ramdel 45° monterad i stående ramdetalj	28
Dekorskåp för placering på bänkskiva	30
Justering av ram mellan lådor	35

INNAN DU BÖRJAR MONTERA

Gratulerar till ditt nya kök!

Först av allt vill vi tacka för förtroendet. Det glädjer oss mycket och vi är övertygade om att du kommer bli nöjd med ditt nya kök i många år framöver. En viktig del i kvalitetsupplevelsen är en rätt utförd montering. För att säkerställa att den blir så enkel och smidig som möjligt, har vi satt ihop denna anvisning. Lycka till!

Innan du börjar montera

OBS! Läs igenom hela guiden före monteringen! För mer detaljerad information till vissa produkter medföljer en separat anvisning. Monteringsguiden läser du i fortsättningen som starka rekommendationer för hur du monterar ditt kök. Du som har mångårig vana av att montera köksinredningar har kanske andra tillvägagångssätt än de vi rekommenderar vid de olika monteringsmomenten, och dessa går säkert utmärkt att använda. Skulle dock reklamationer uppkomma till följd av fel i sättet att montera, gäller inte reklameringsrätten på produkten.

Förberedelser

Innan montering påbörjas bör väggar, golv och tak vara klara och i sådant skick att montaget blir möjligt. Väggar måste vara absolut räta och golvet i våg. El- och VVS-arbeten bör vara utförda så långt som möjligt. Skåp och tillbehör bör vara avemballerade och inburna. Kontrollera att golvet är i våg. Montera upp uppslagslisten på väggen. Använd vattenpass/rätskiva. Uppslagslisten till väggskåp ska demonteras efter att skåpen är monterade.

Placering av eluttag

Ansaret för placeringen av eluttag i köket läggs på elektrikern/fackmannen. Köksarkitekten kan inte alltid veta var befintliga uttag finns i köket eller var det är bäst att dra kablar. Här är några tips för att hjälpa elektrikern att placera eluttagen.

Skåp med lådor

Det finns ledigt utrymme bakom lådorna för kabeldragning. Urtag i skåp för elektrisk installation anpassas på plats.

Inbyggnadsskåp/Integrerade högsåp

Skåpen har en ventilationsspalt i bakkanten, där det går att dra kablar. Det går utmärkt att dra en stickpropp genom ventilationsspalten. Övriga urtag i skåpen för elektrisk installation anpassas på plats.

Montering av vitvaror

Följ vitvarans installationsguide.

Diskbänkskåp

Vi har två typer av diskbänkskåp:

Ett diskbänkskåp med skyddsplåt på skåpsbotten som hjälper till att förebygga vattenskador i köksinredningen och huset om det uppstår ett vattenläckage.

För att skydda köksinredningen och huset ytterligare ska man komplettera med stosar runt rören och ett tätningssset som är avsett för diskbänkskåpet. Tätningsssetet till diskbänkskåpet innehåller bl a lim och stosar för tappvattenrören och avloppsroret. Till diskmaskinen finns en särskild stos som samlar ihop diskmaskinens ingående vattenledning, avlopps-slang samt sladden för elektrisk anslutning i ett och samma hål i skåpsbotten.

Kontakta din återförsäljare om du inte redan har beställt ett tätningssset. Den andra typen av diskbänkskåp har ett inlägg av plast i skåpsbotten samt ett tillhörande uppsamlingstråg som ska placeras under stommen för att samla upp eventuellt läckande vatten. Vid rödrugning genom golv så ska uppsamlingstråget tätas mot rödrugningen. Denna tätningssats beställs separat.


Detta skåp bör kompletteras med vattenlarm eller allra helst med larm och vattenfelsbrytare. Om du använder denna typ av diskbänkskåp bör du kontakta ditt försäkringsbolag för att se vilken typ av larm de vill att du använder för att eventuellt få avdrag på försäkringspremien.

Reservation


Massiva och fanérade skåpsluckor, lådfronter och listverk i köken är av naturmaterial. Variationer i färg och struktur mellan enskilda produkter och leveranser kan därför förekomma. Dessutom sker en naturlig förändring av material över tiden. Målade produkter såsom luckor, dekorsidor, listverk, ramdelar o.s.v. kan upplevas ha olika nyans beroende på ljus och placering m.m. Marbodal bedriver en ständig produktutveckling och miljöanpassning varför bolaget förbehåller sig rätten till förändringar i utförande och konstruktion. Av trycktekniska skäl kan färger hos träslag och andra ytor i broschyrmaterial avvika från verkligheten.

Se produktprov hos Marbodals återförsäljare.



K-HÖJD

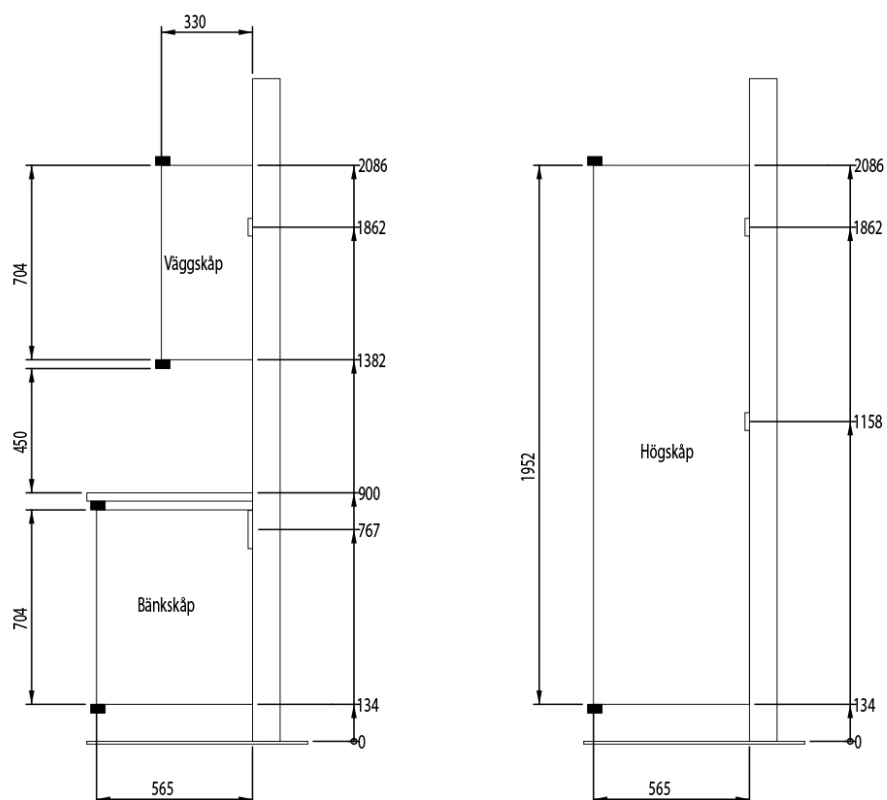


S-HÖJD

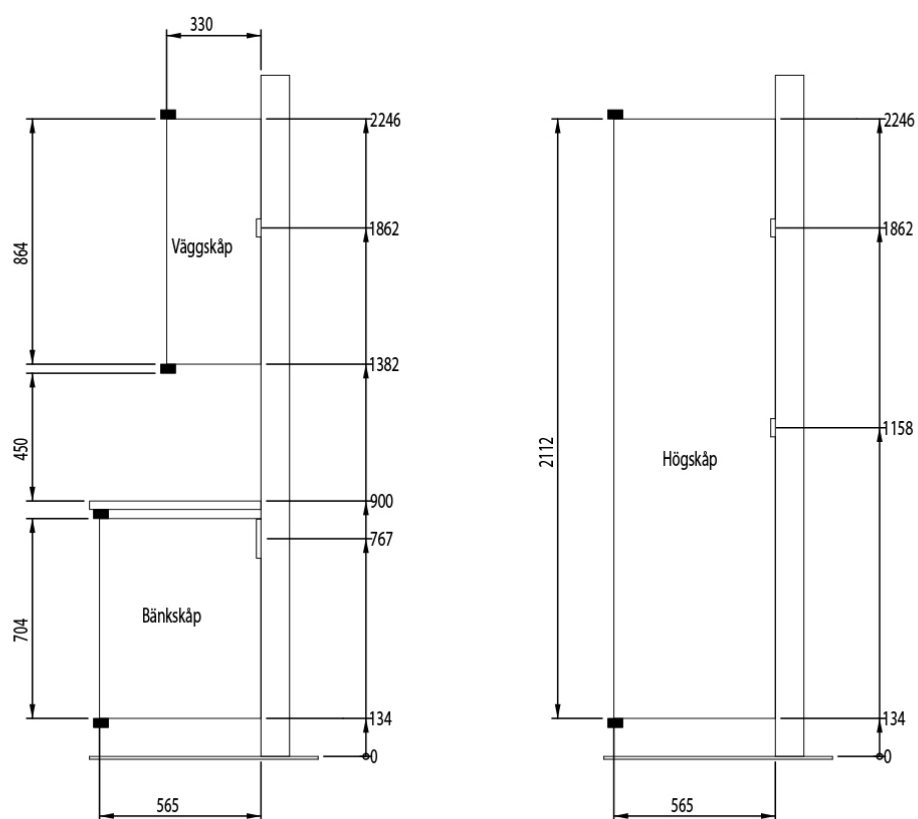

F-HÖJD

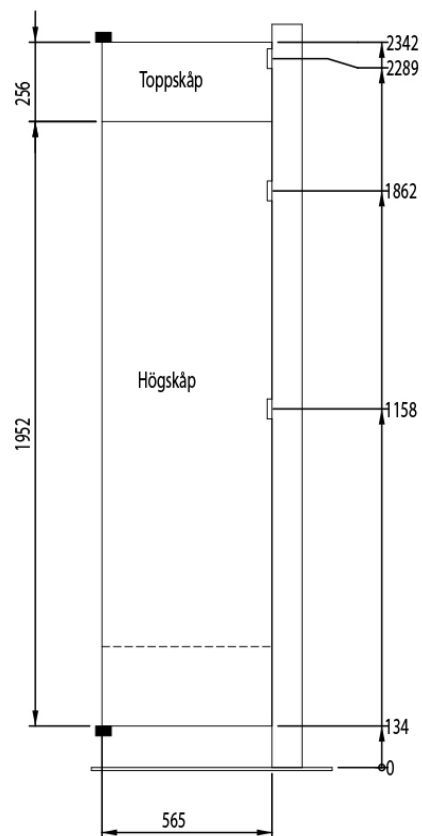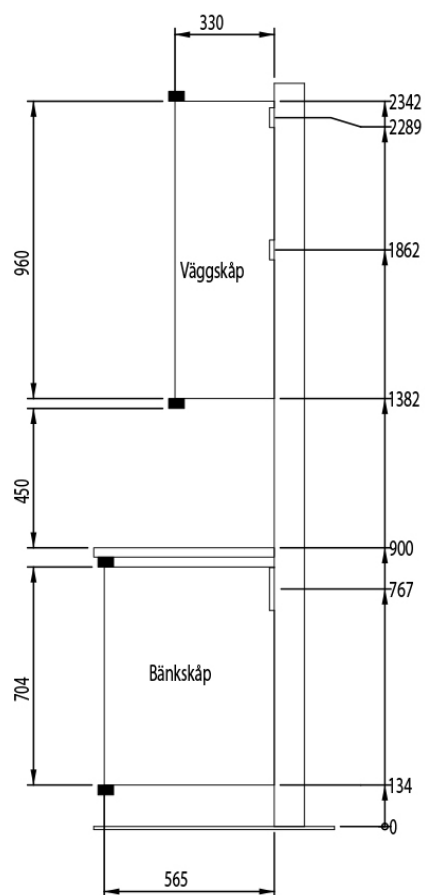


MONTERING AV SKÅPSSTOMMAR

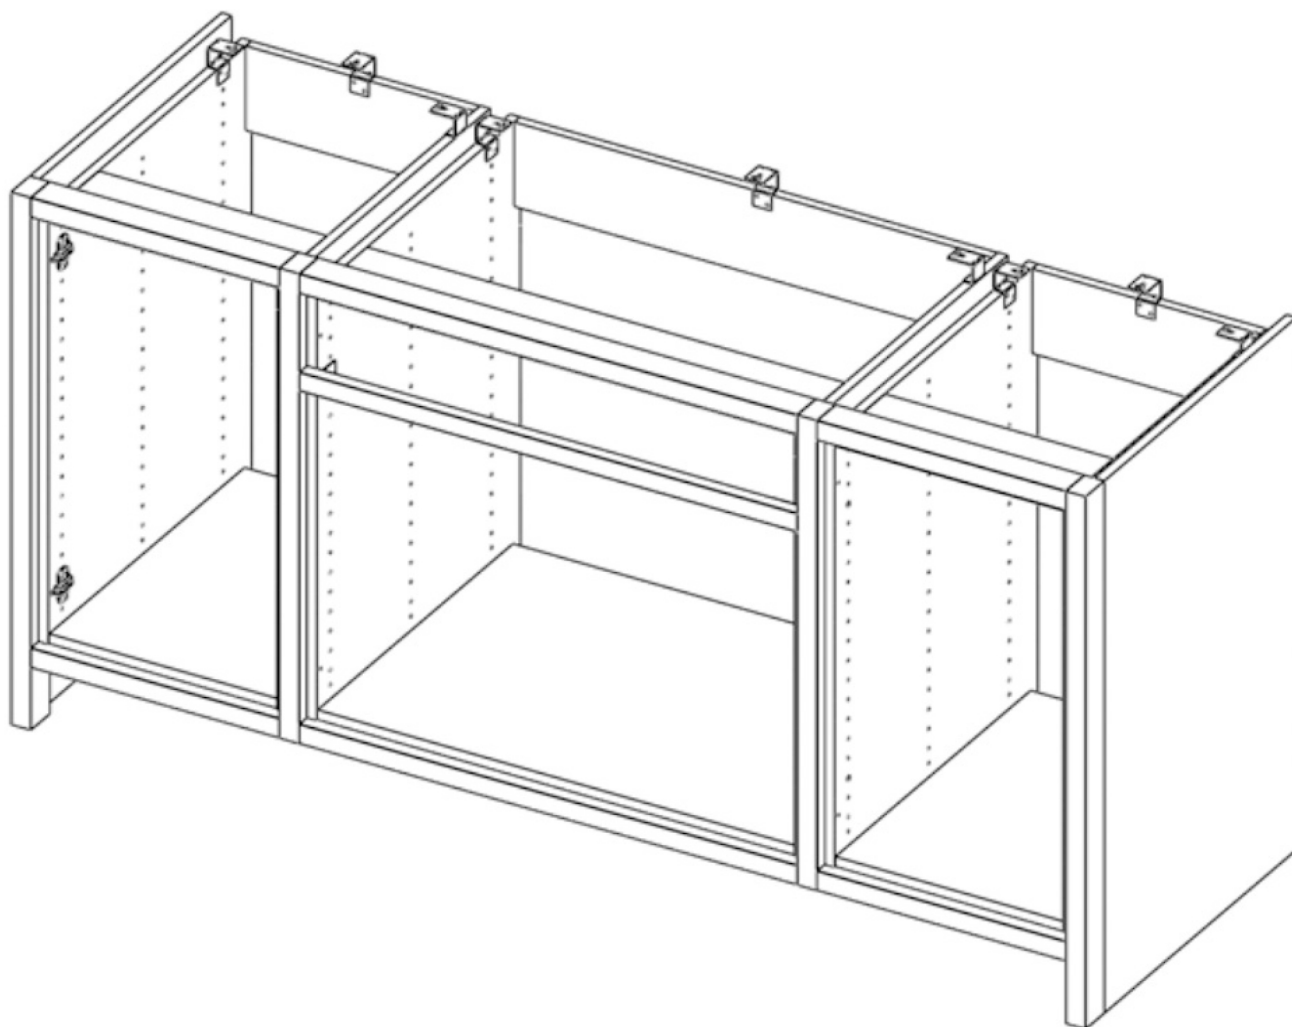


Justera sockelben till höjd 134mm.
Centrumtapparna skall inte limmas i ramdetaljerna.
Det finns en risk att ramdetaljerna spricker.


INDRAGEN SOCKEL 47MM

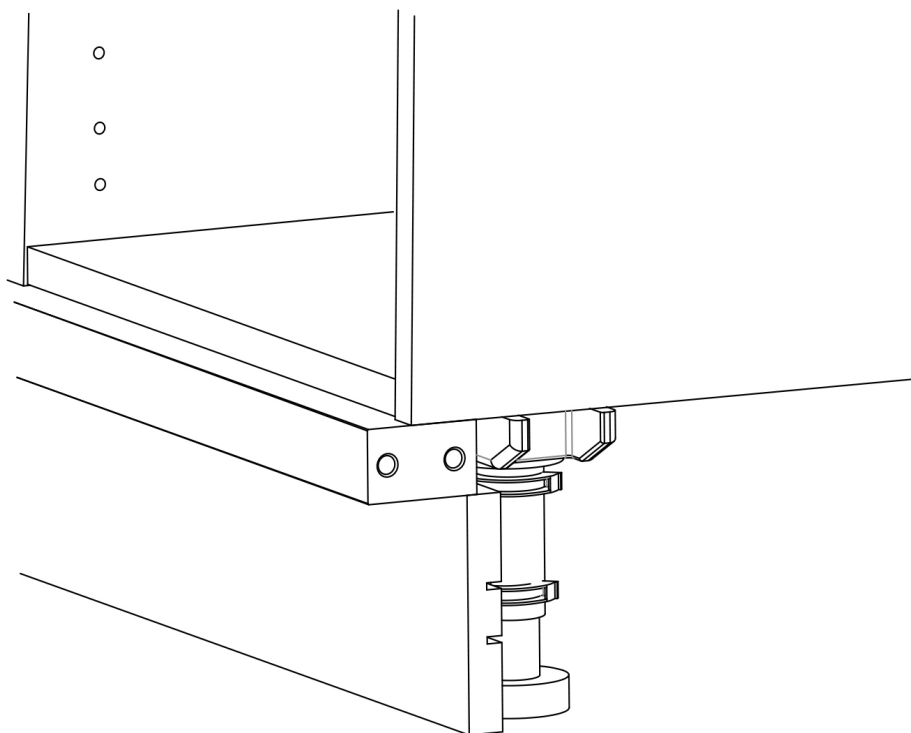

Såga av de två yttre plastdyblarna.



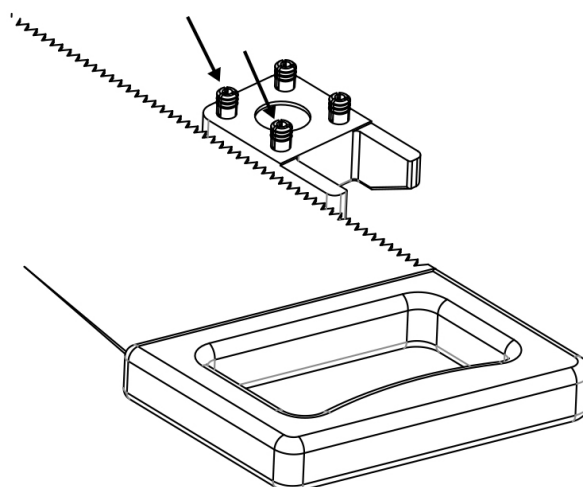


Drag bort de två plasttapparna tillhörande dyblarna ni just avlägsnade.

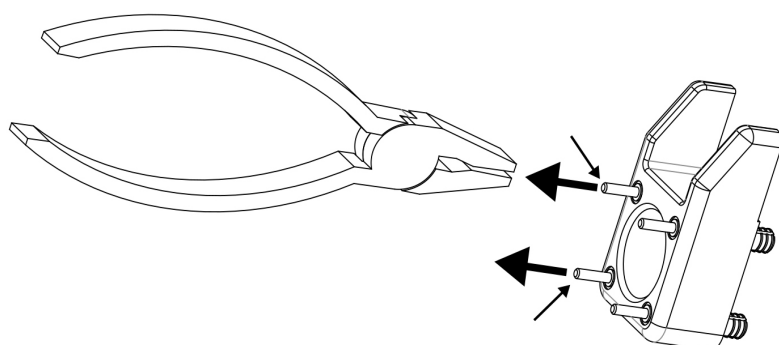


INDRAGEN SOCKEL 47MM



Montera stödben i de två yttre hålen

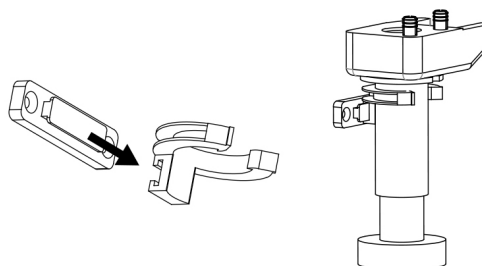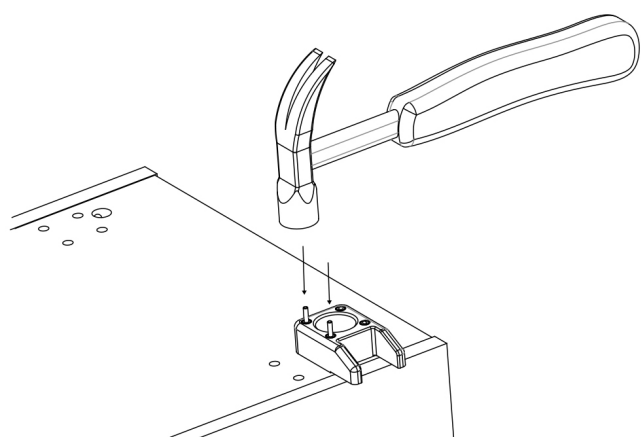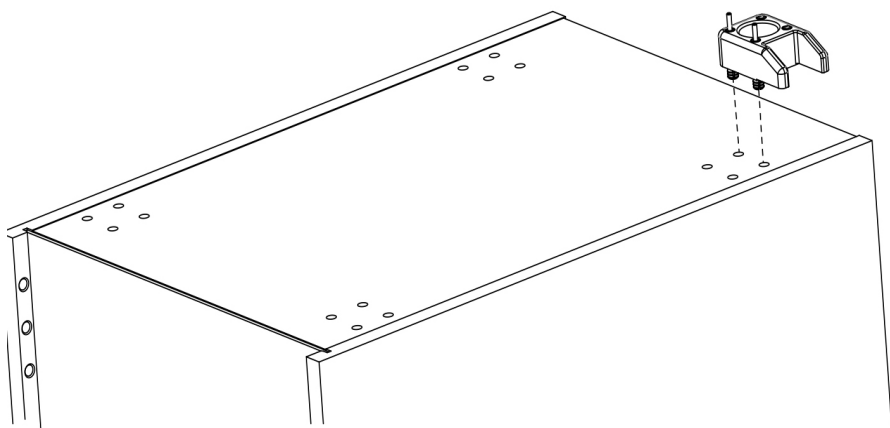

Skjut in distansstödet/brickan i spåret på sockelclipset. Denna ger sedan ett stöd till sockeln.

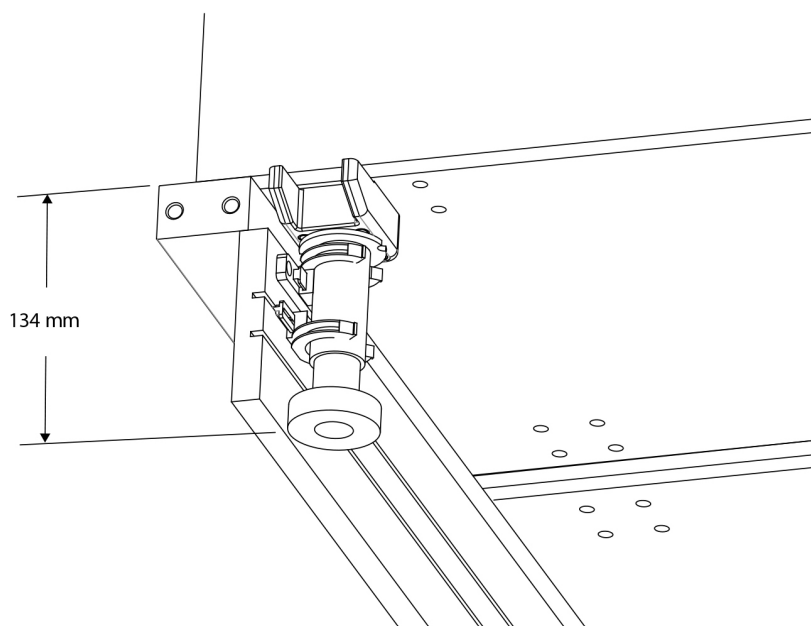


INDRAGEN SOCKEL 79MM

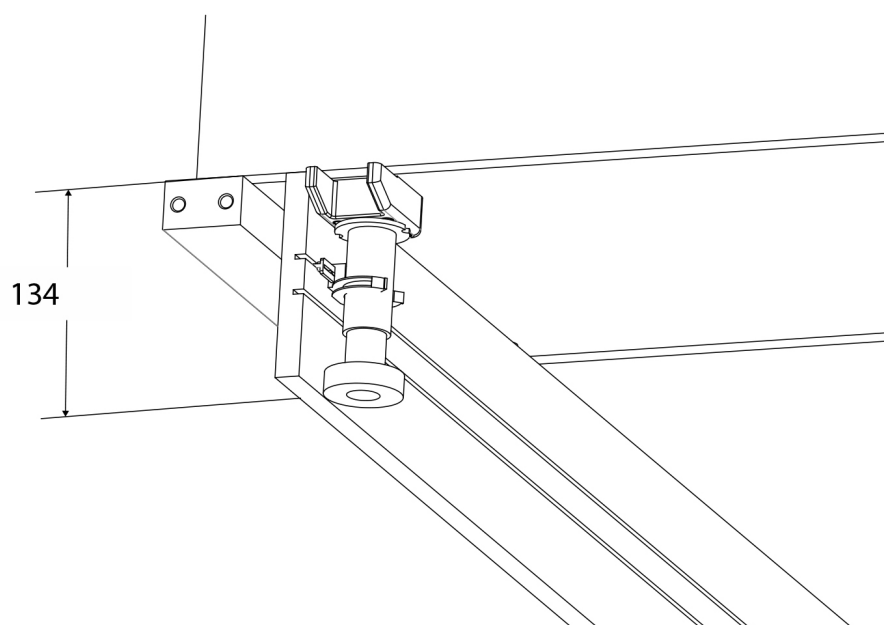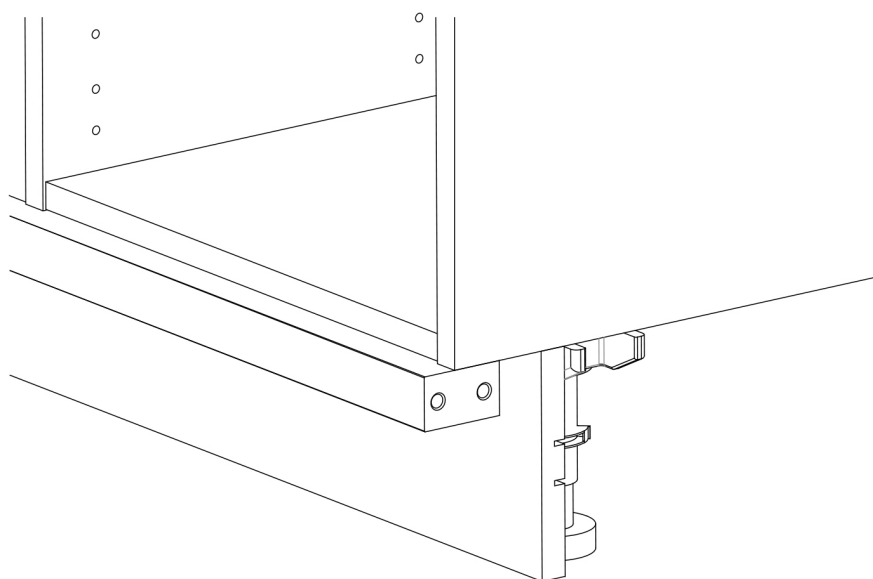


Kapa ned sockeln till 134mm höjd.



FRAMDRAGEN SOCKEL

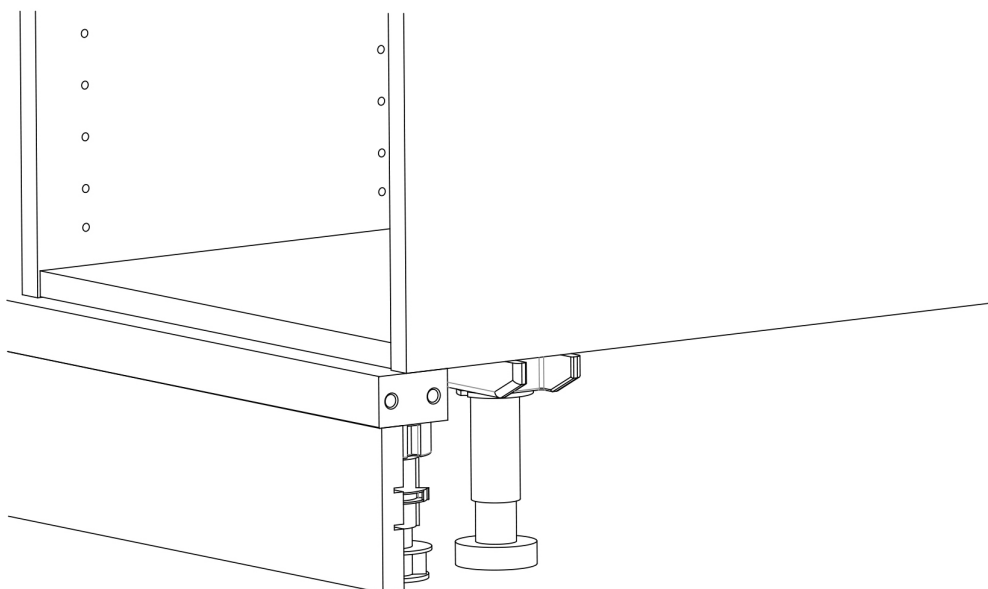

Montera stödbenet på den liggande ramdetaljen innan det monteras på skåpet. Stödbenet skall monteras 18mm från framkant. Använd medskickad monteringskloss.

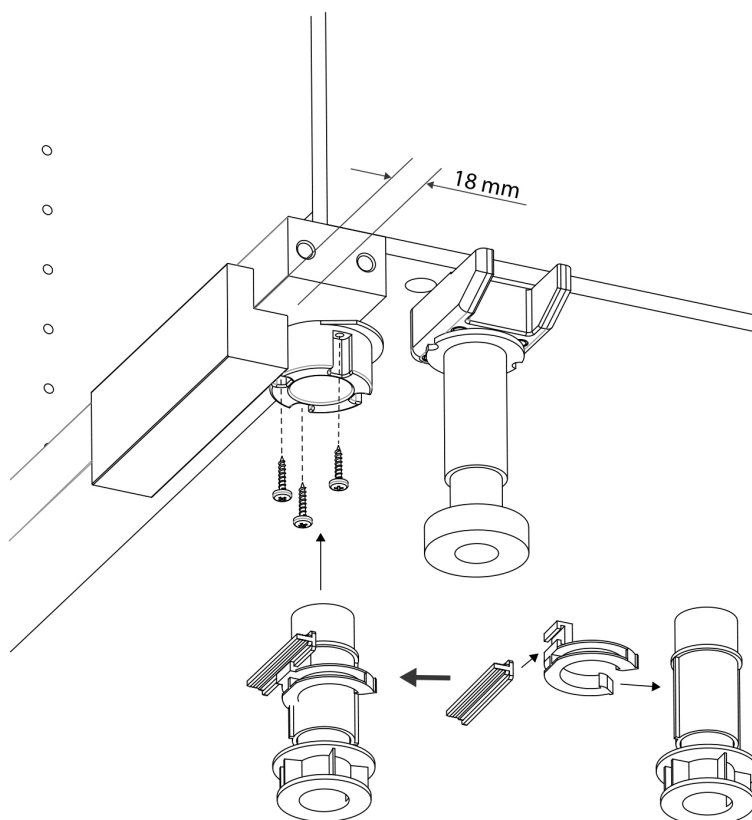


FRAMDRAGEN SOCKEL

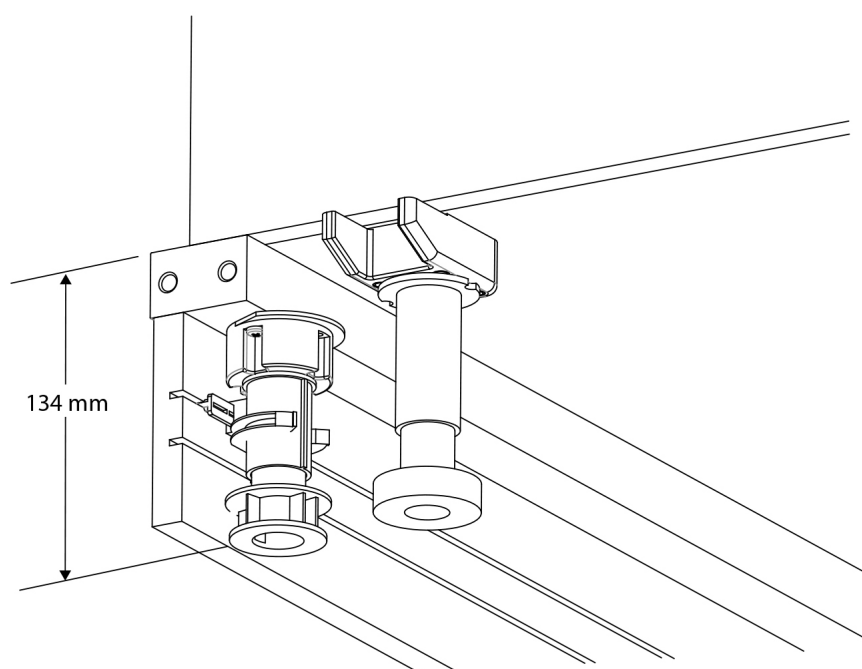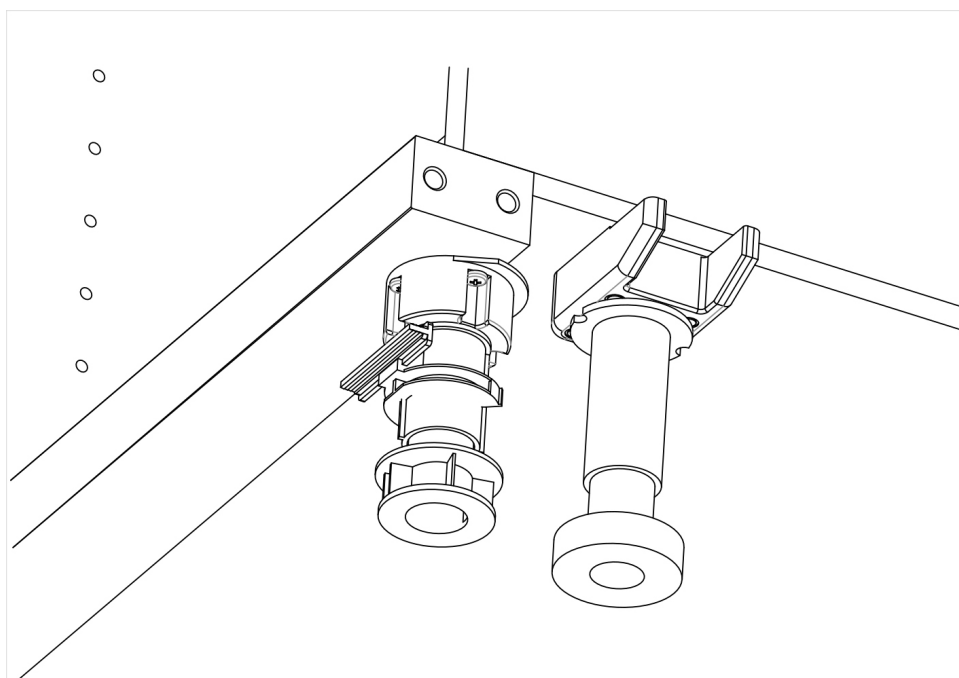


Justera det främre stödbenet till 102mm



UTANPÅLIGGANDE SOCKEL

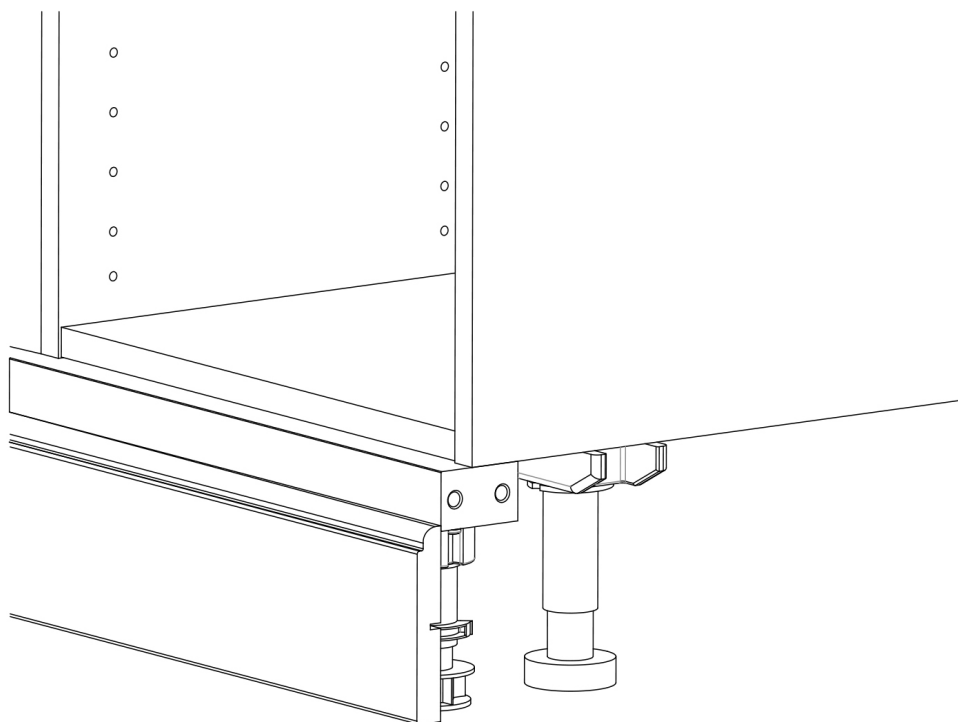

Montera stödbenet på den liggande ramdetaljen innan det monteras på skåpet. Stödbenet skall monteras 2mm från framkant.

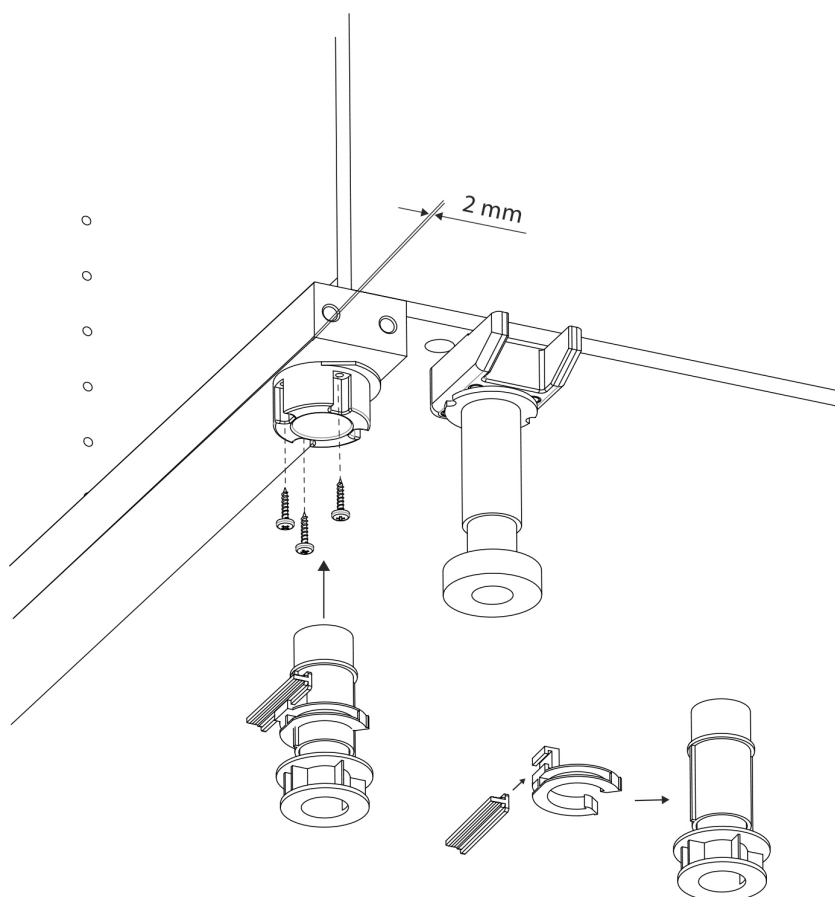


UTANPÅLIGGANDE SOCKEL

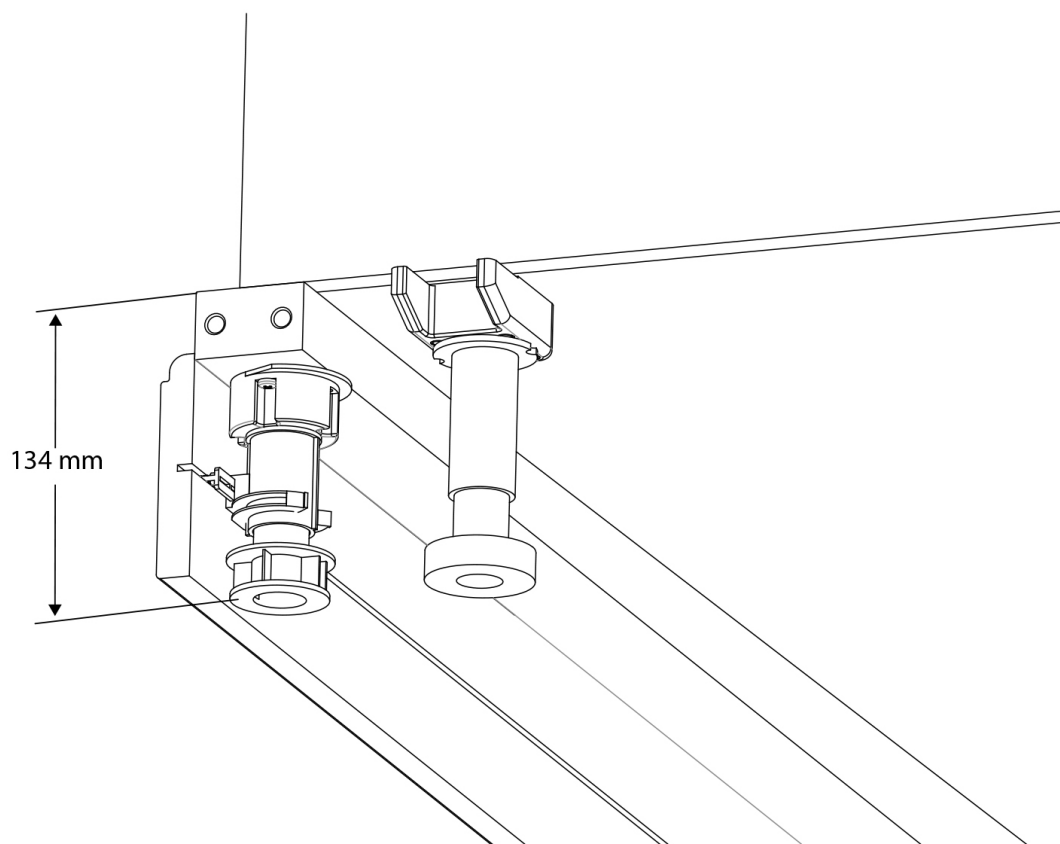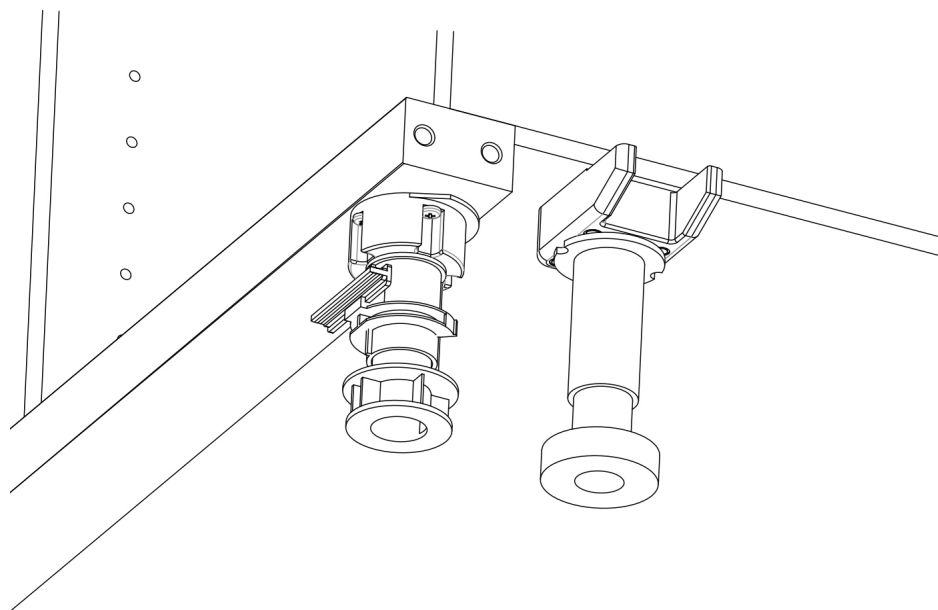


Justera det främre stödbenet till 102mm.


DEKORSIDOR OCH RAMDETALJER

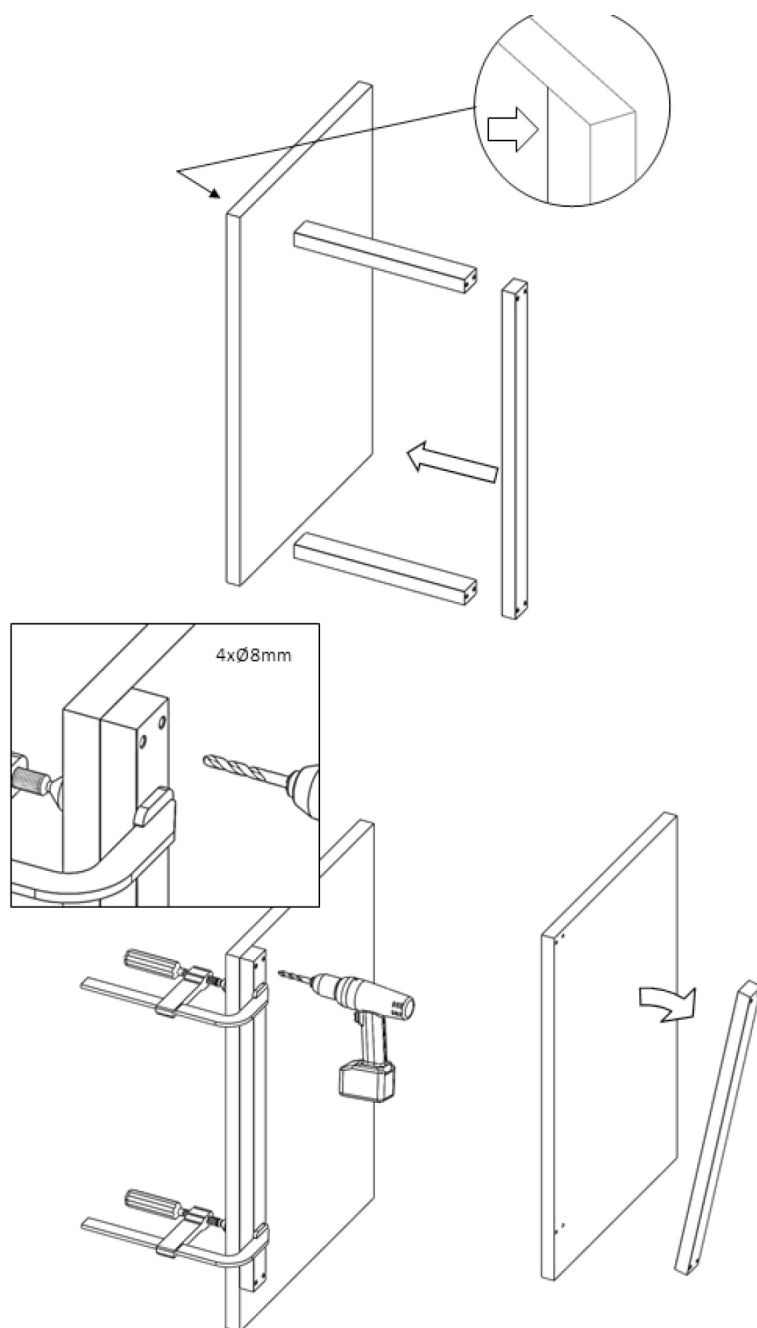



Dekorsidor levereras oborrade. Använd stående ramdetaljer som mall.

MONTERING AV SKÅPSSTOMMAR

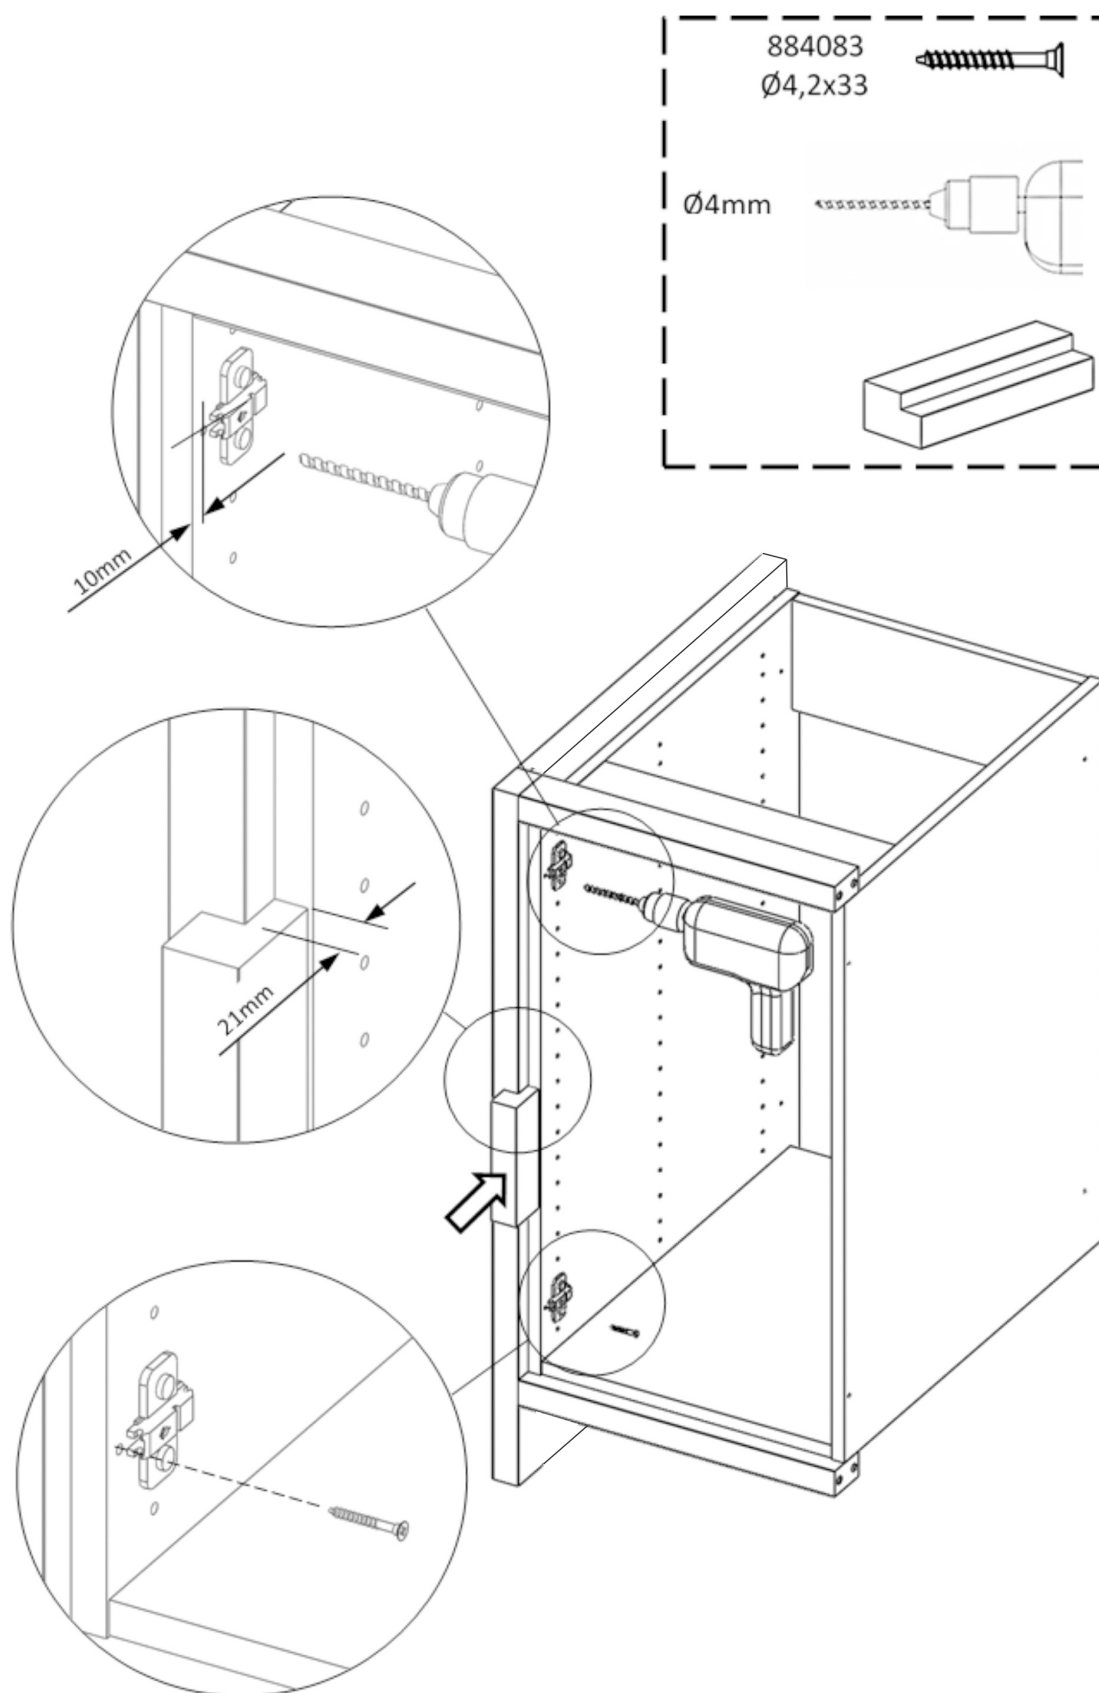

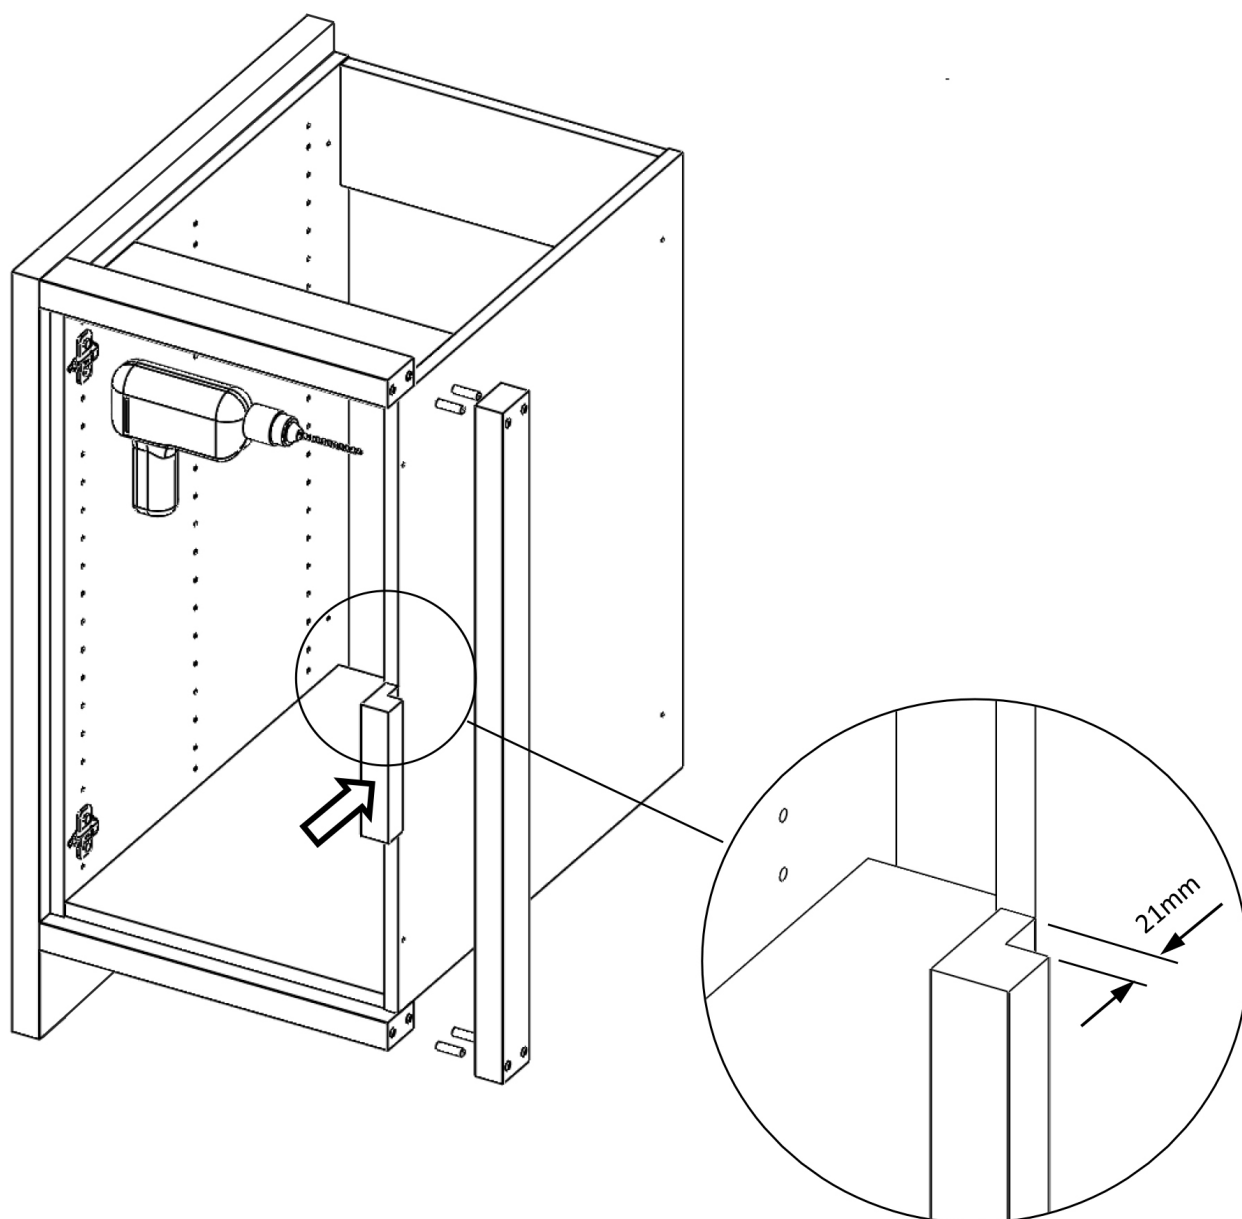


MONTERING AV SKÅPSSTOMMAR

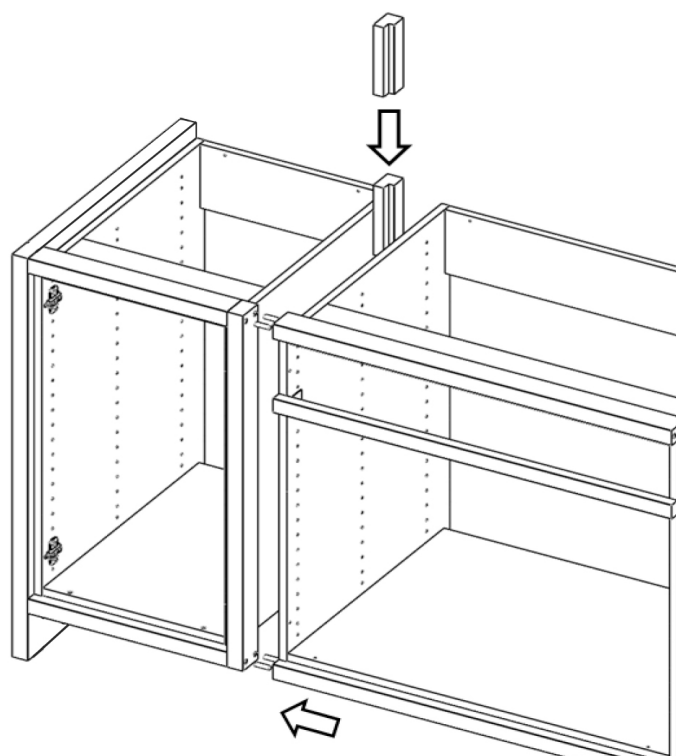
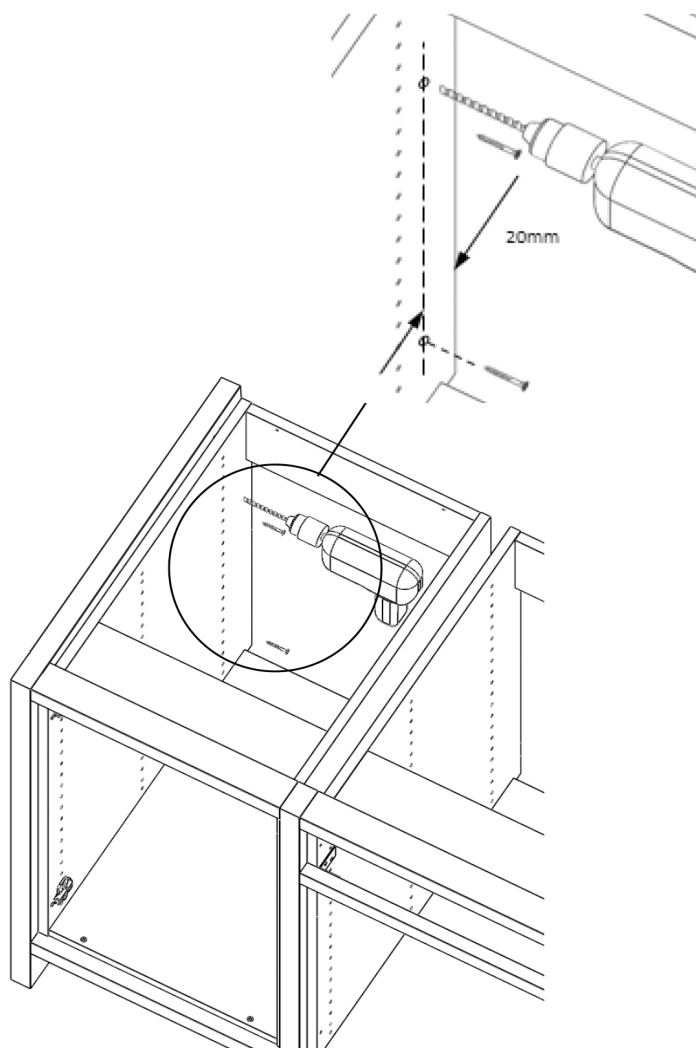


MONTERING AV LAMINAT- OCH TRÄBÄNKSIVOR



32-1273-0000

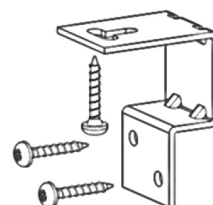


Ø3mm

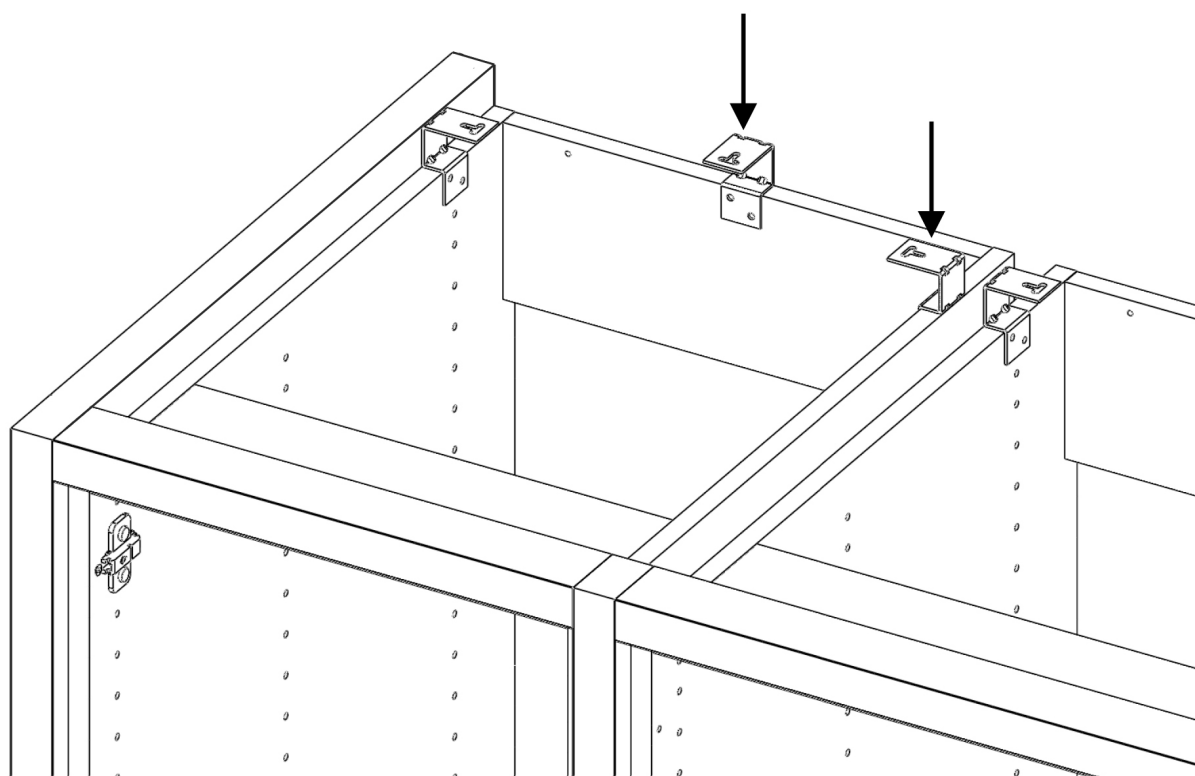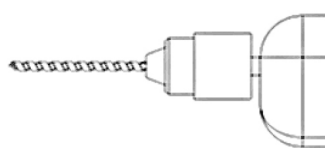



MONTERING AV LAMINAT- OCH TRÄBÄNSKIVOR

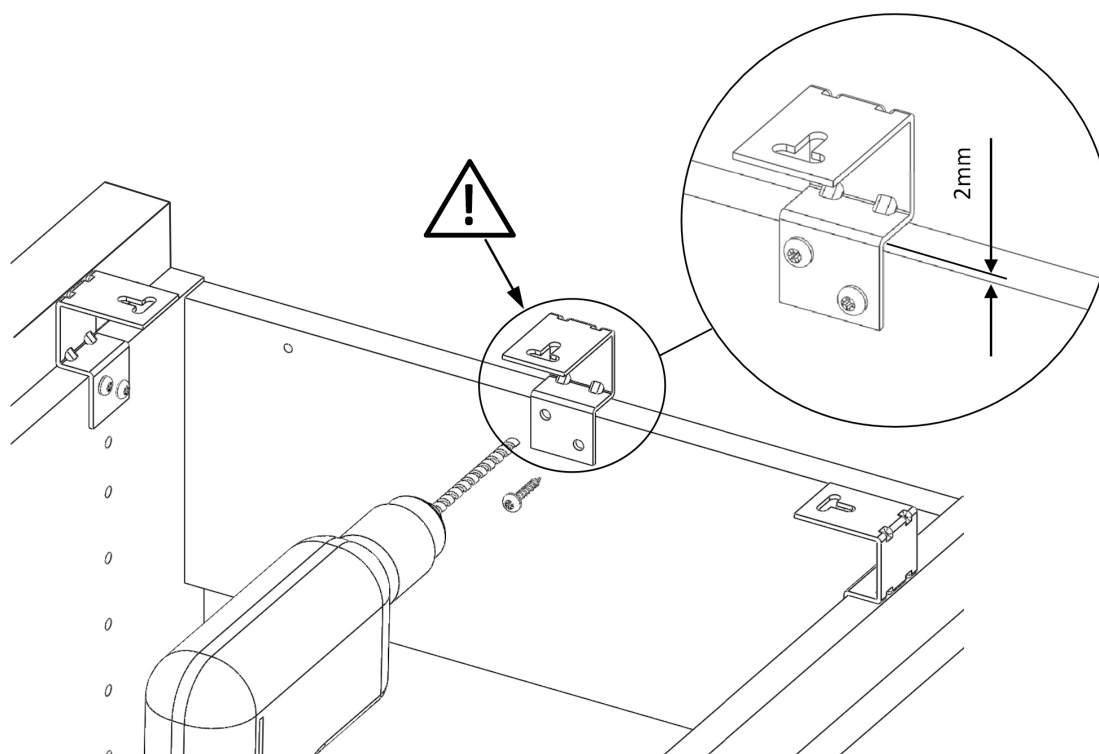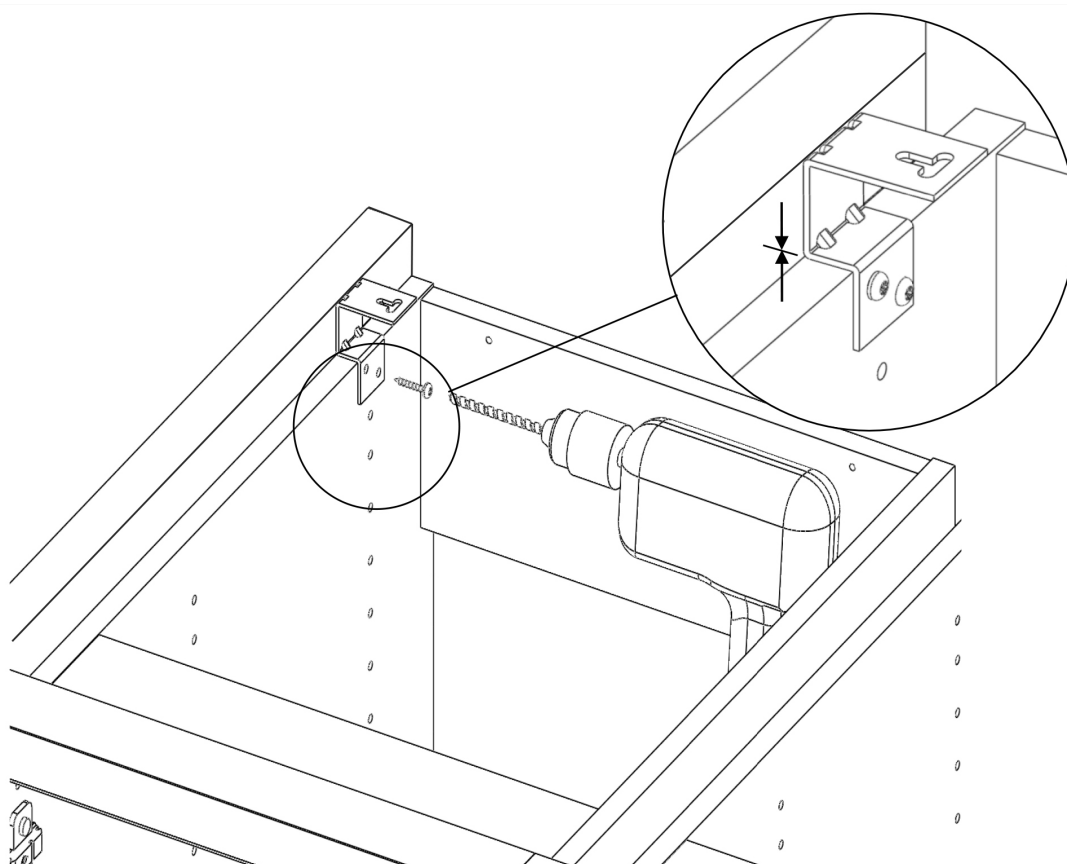

MONTERING AV STENBÄNKSIVA


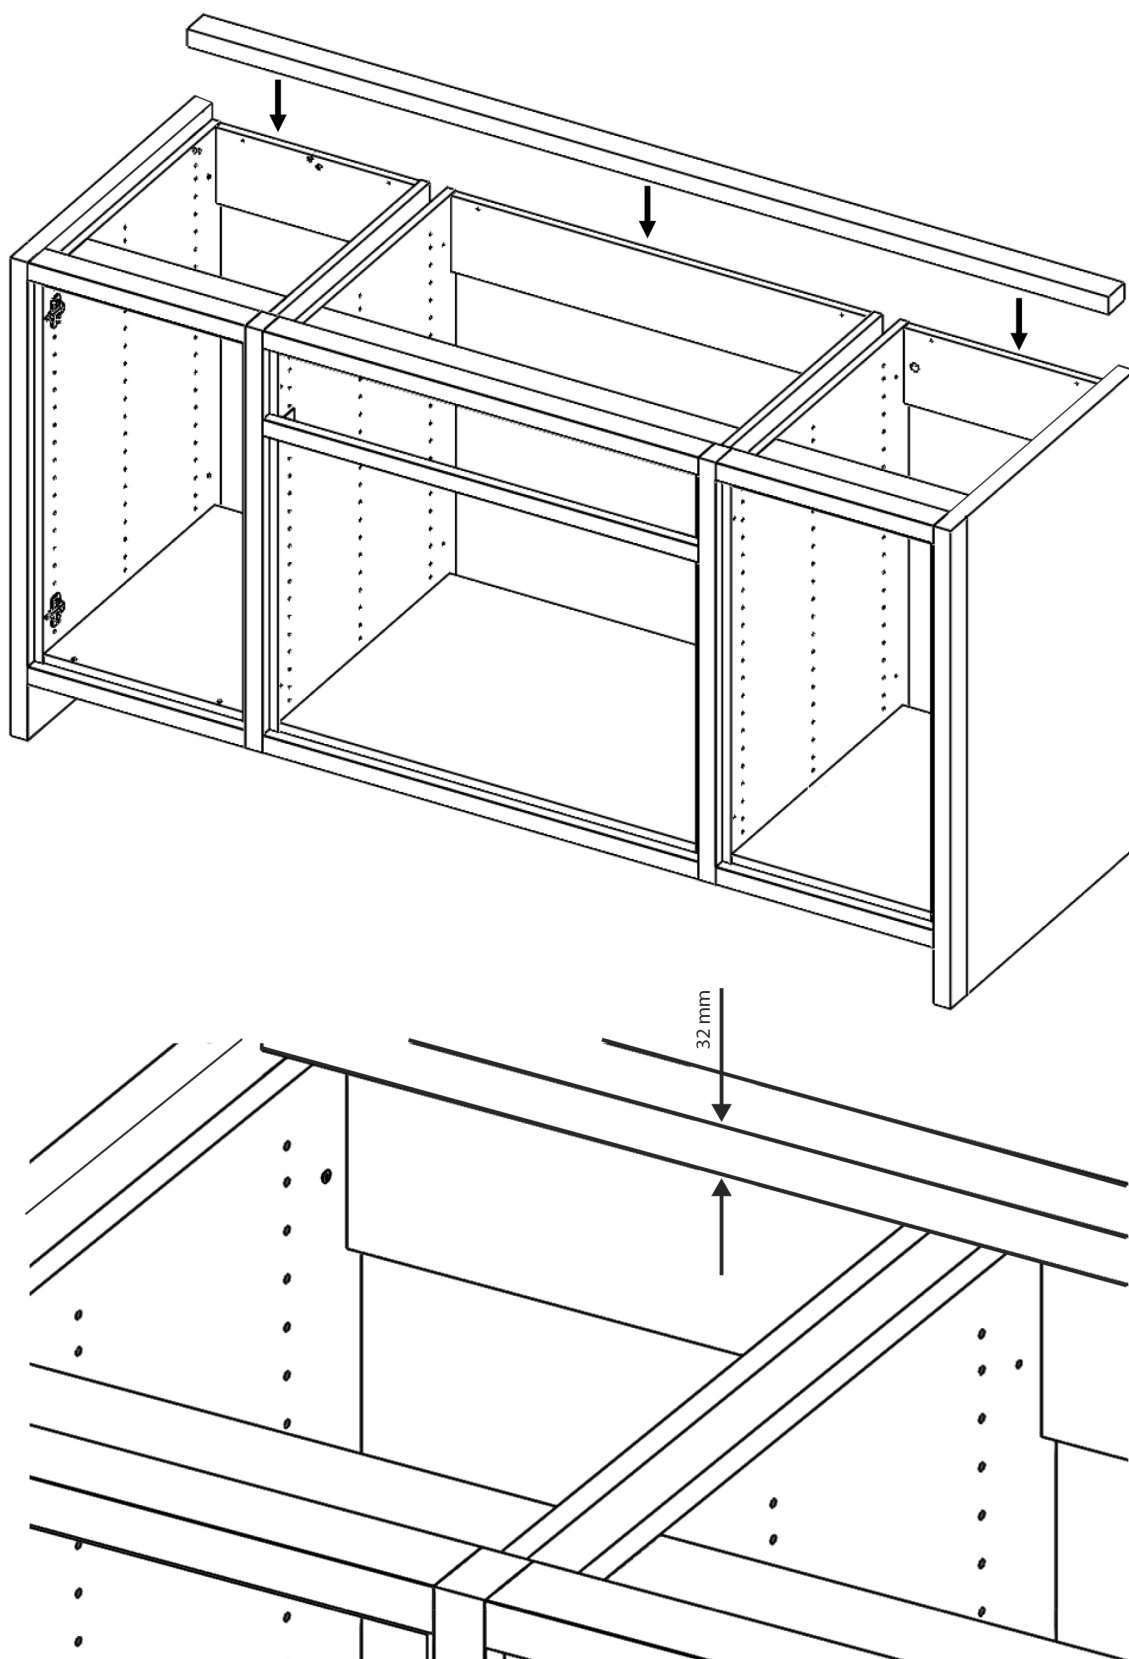


HÖRNVÄGGSKÅP

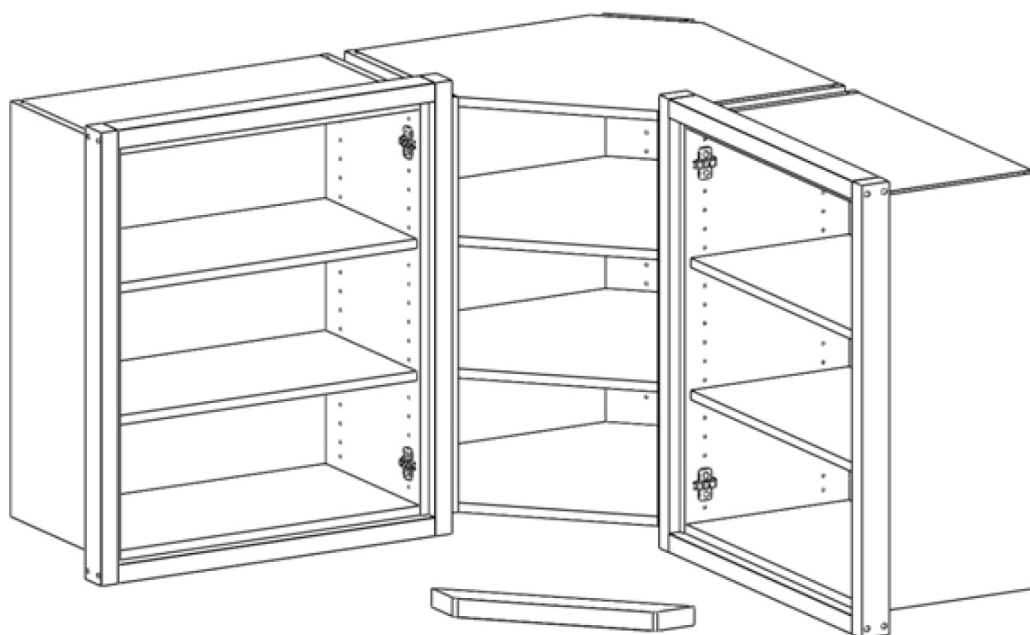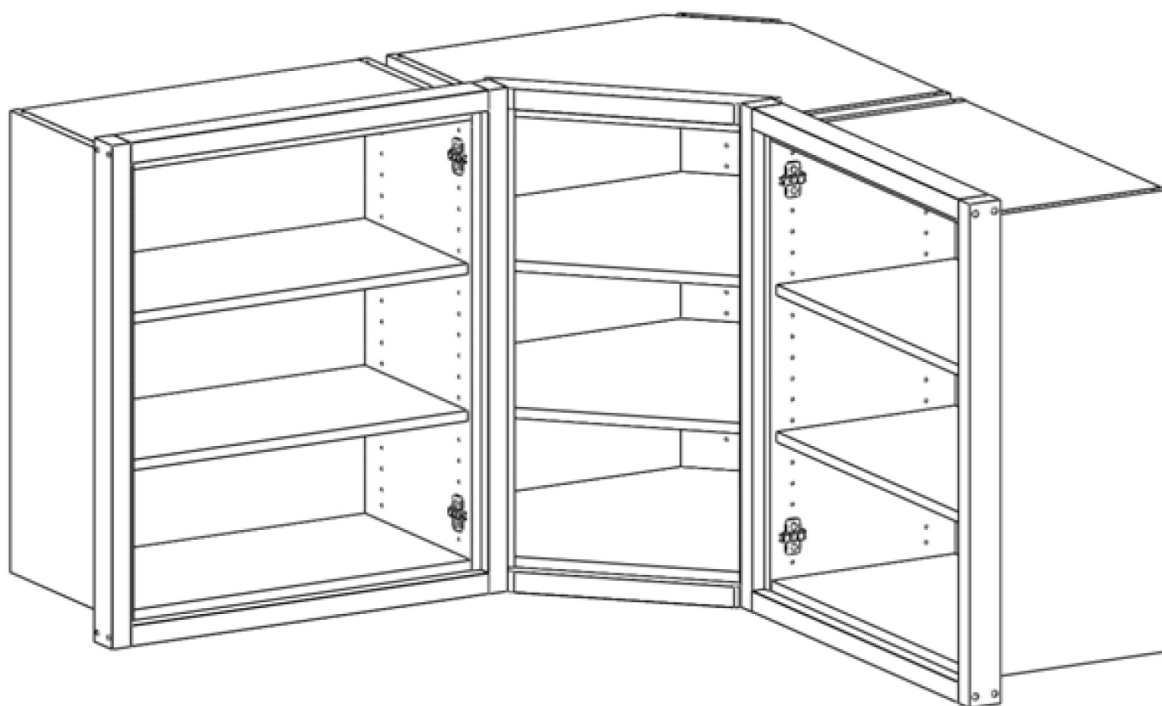


HÖRNVÄGGSKÅP



Ø3,5mm

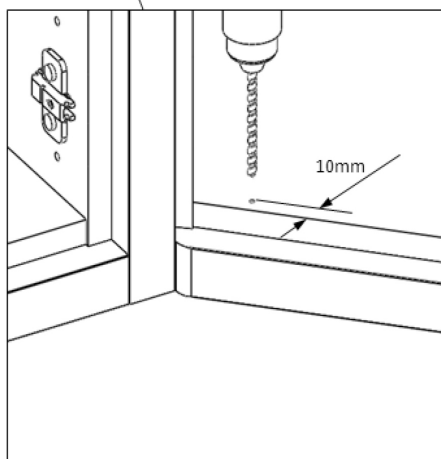
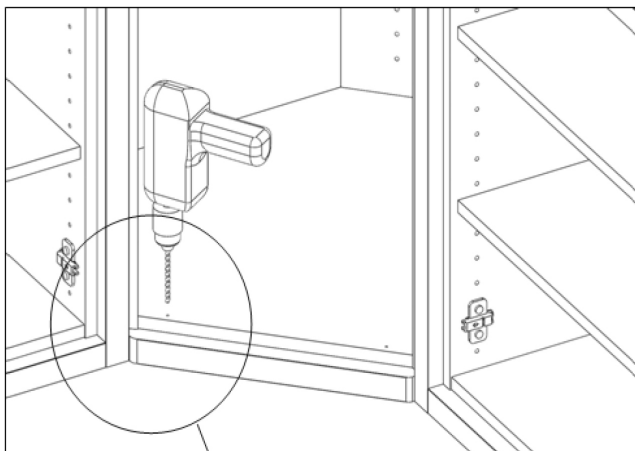


(4x30mm)


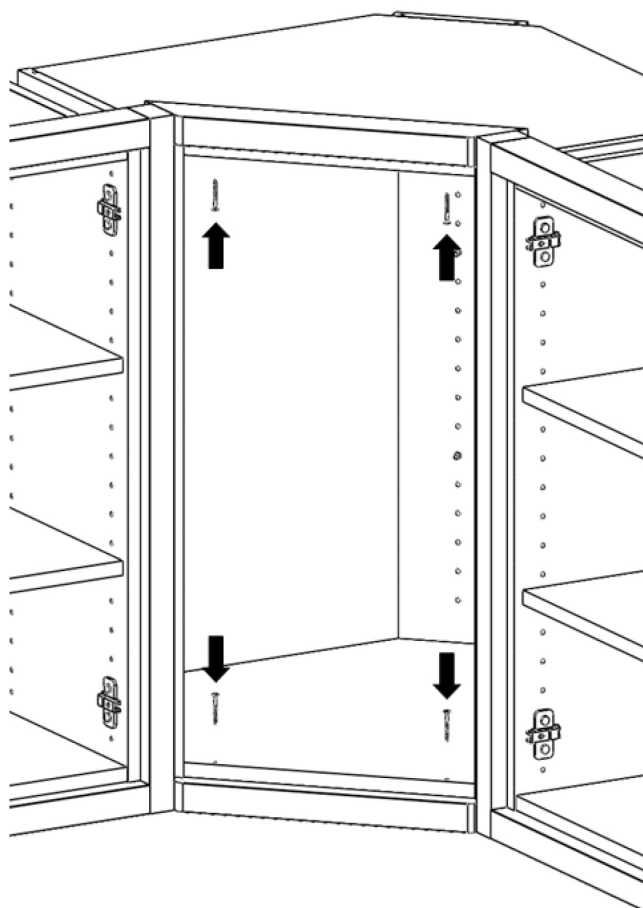


RAKT HÖRNSKÅP


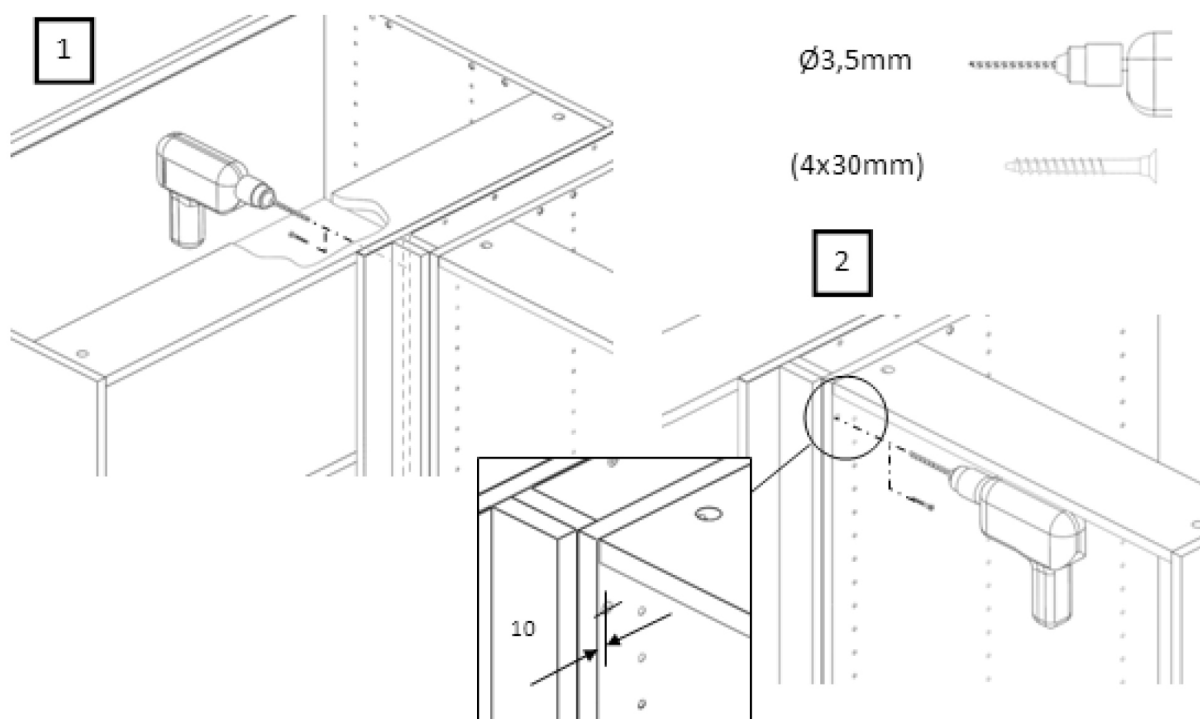
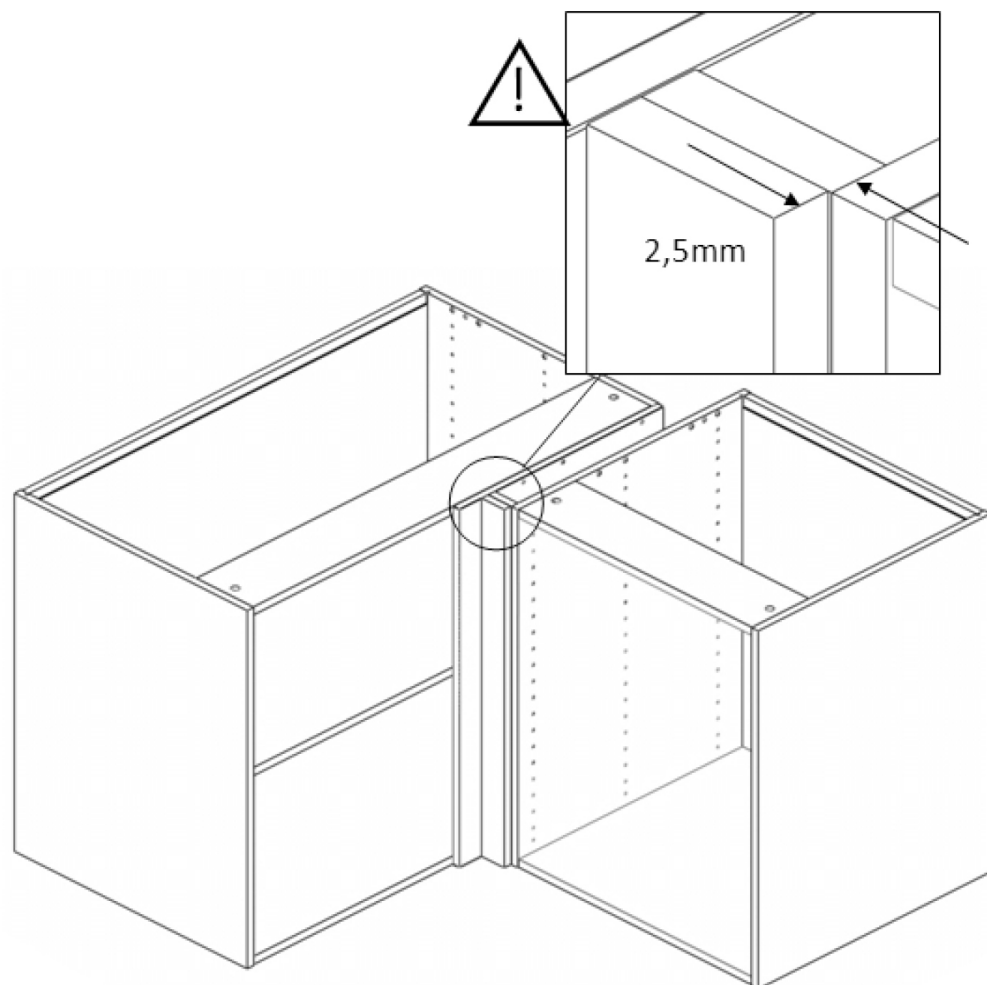


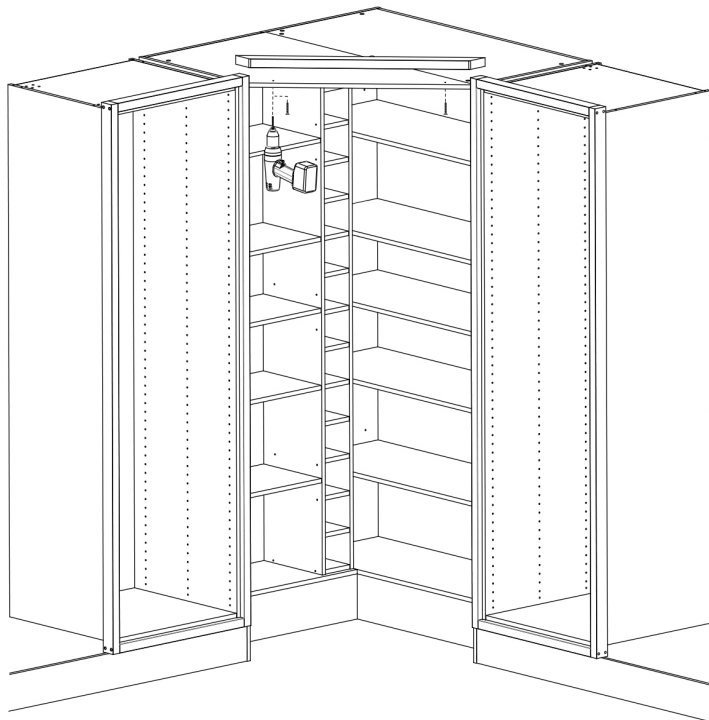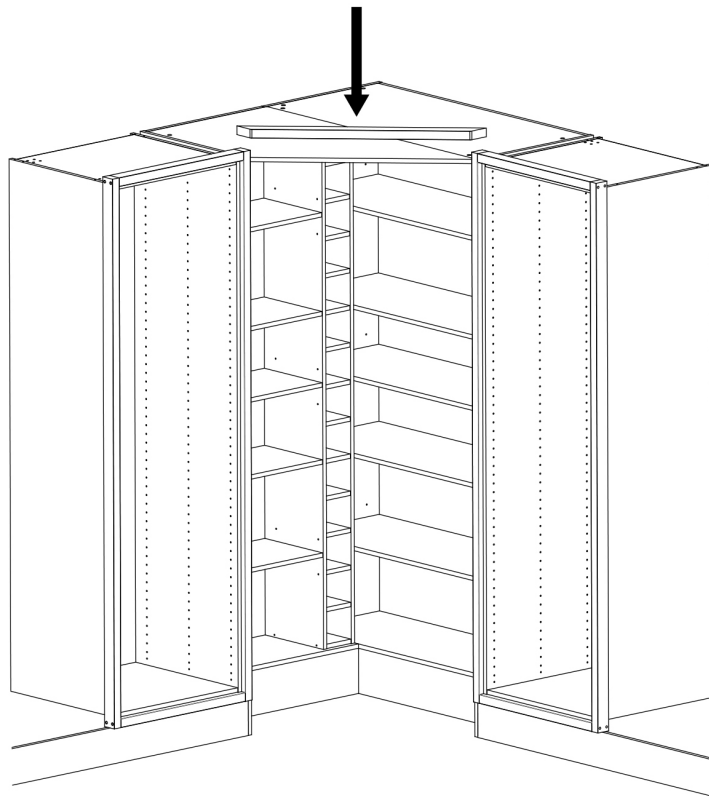






HÖRNSKAFFERI

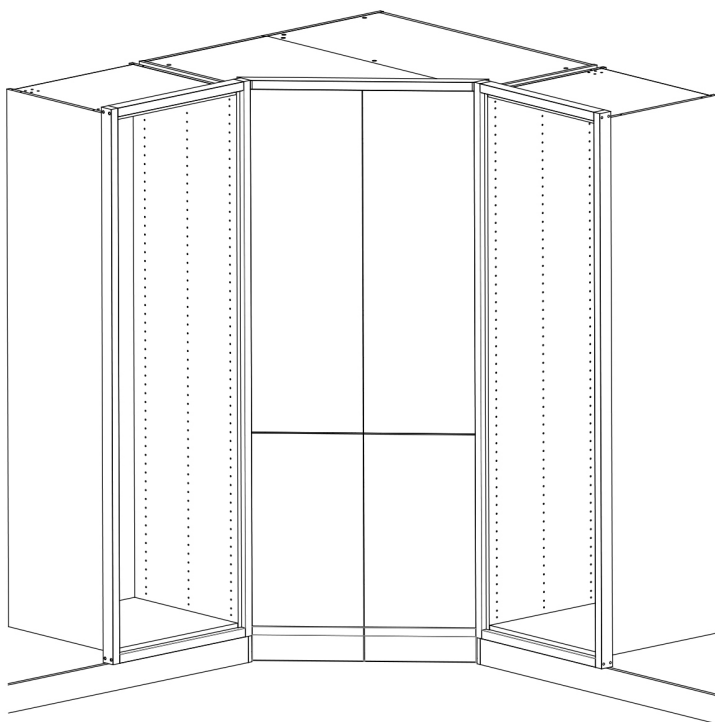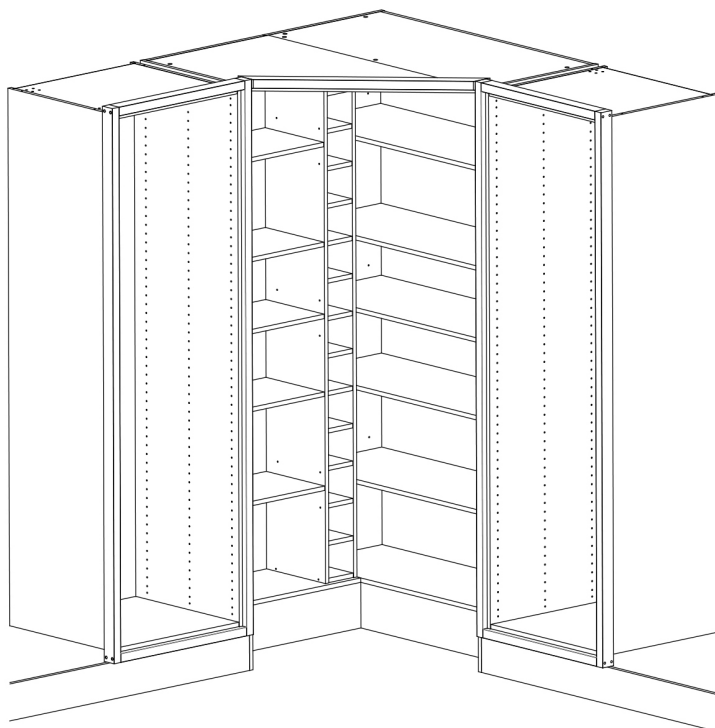


DISKMASKIN MED RAMDEL SKRUVAD UNDER FRONTEN

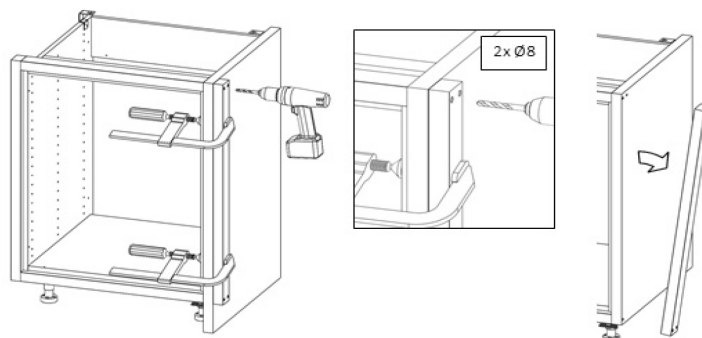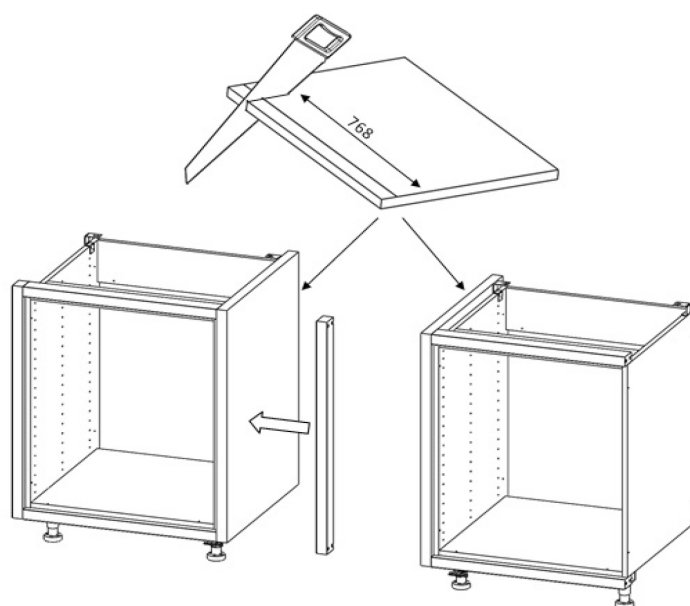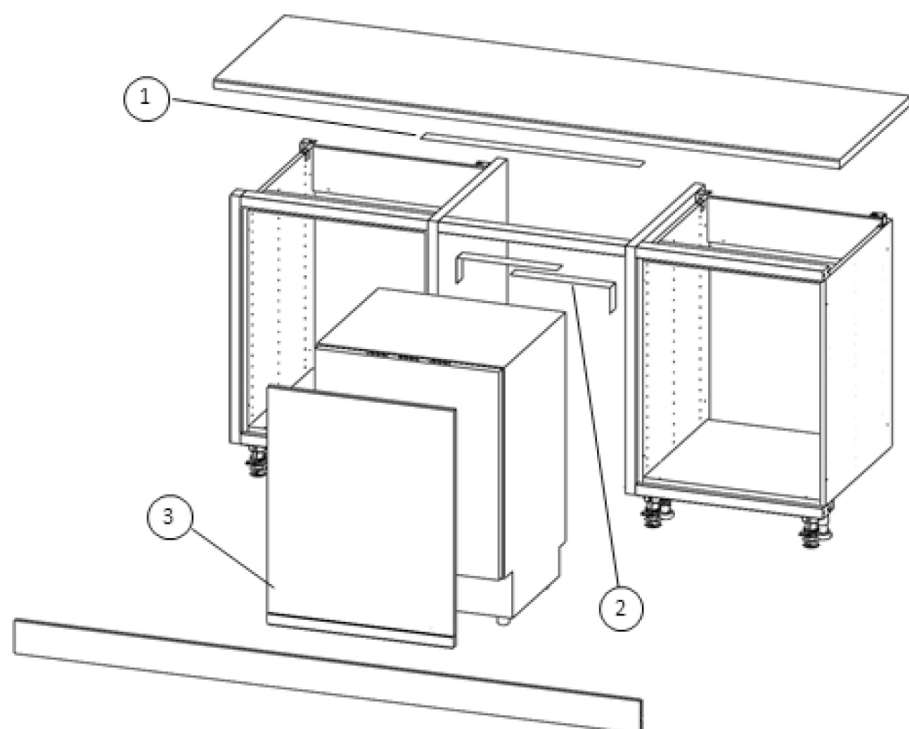




DISKMASKIN MED RAMDEL SKRUVAD UNDER FRONTEN

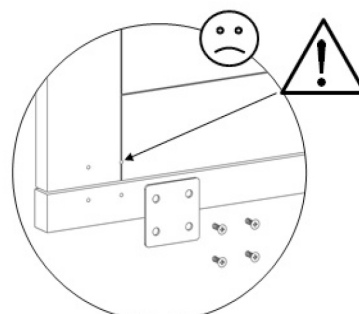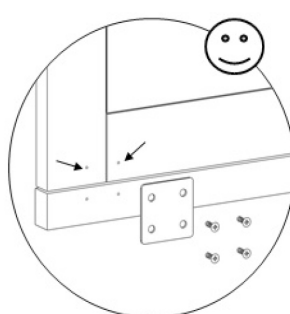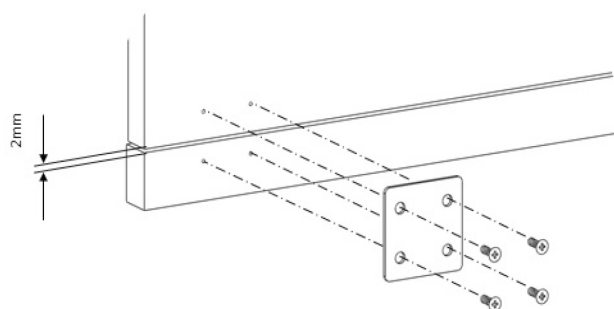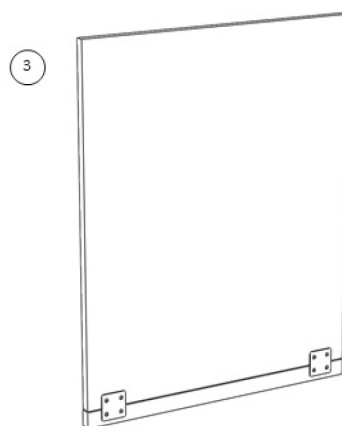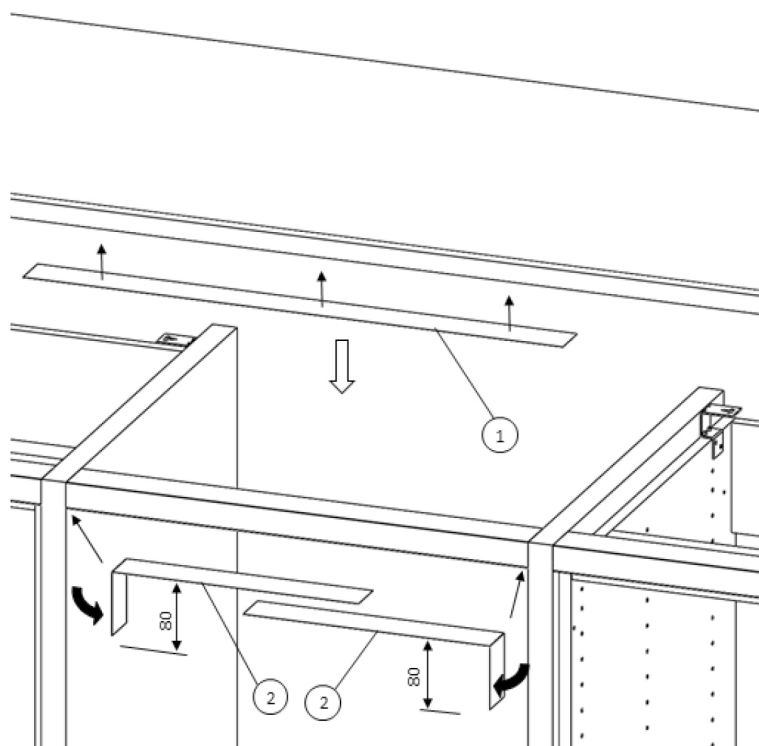


DISKMASKIN MED RAMDEL 45° MONTERAD I STÅENDE RAMDETALJ

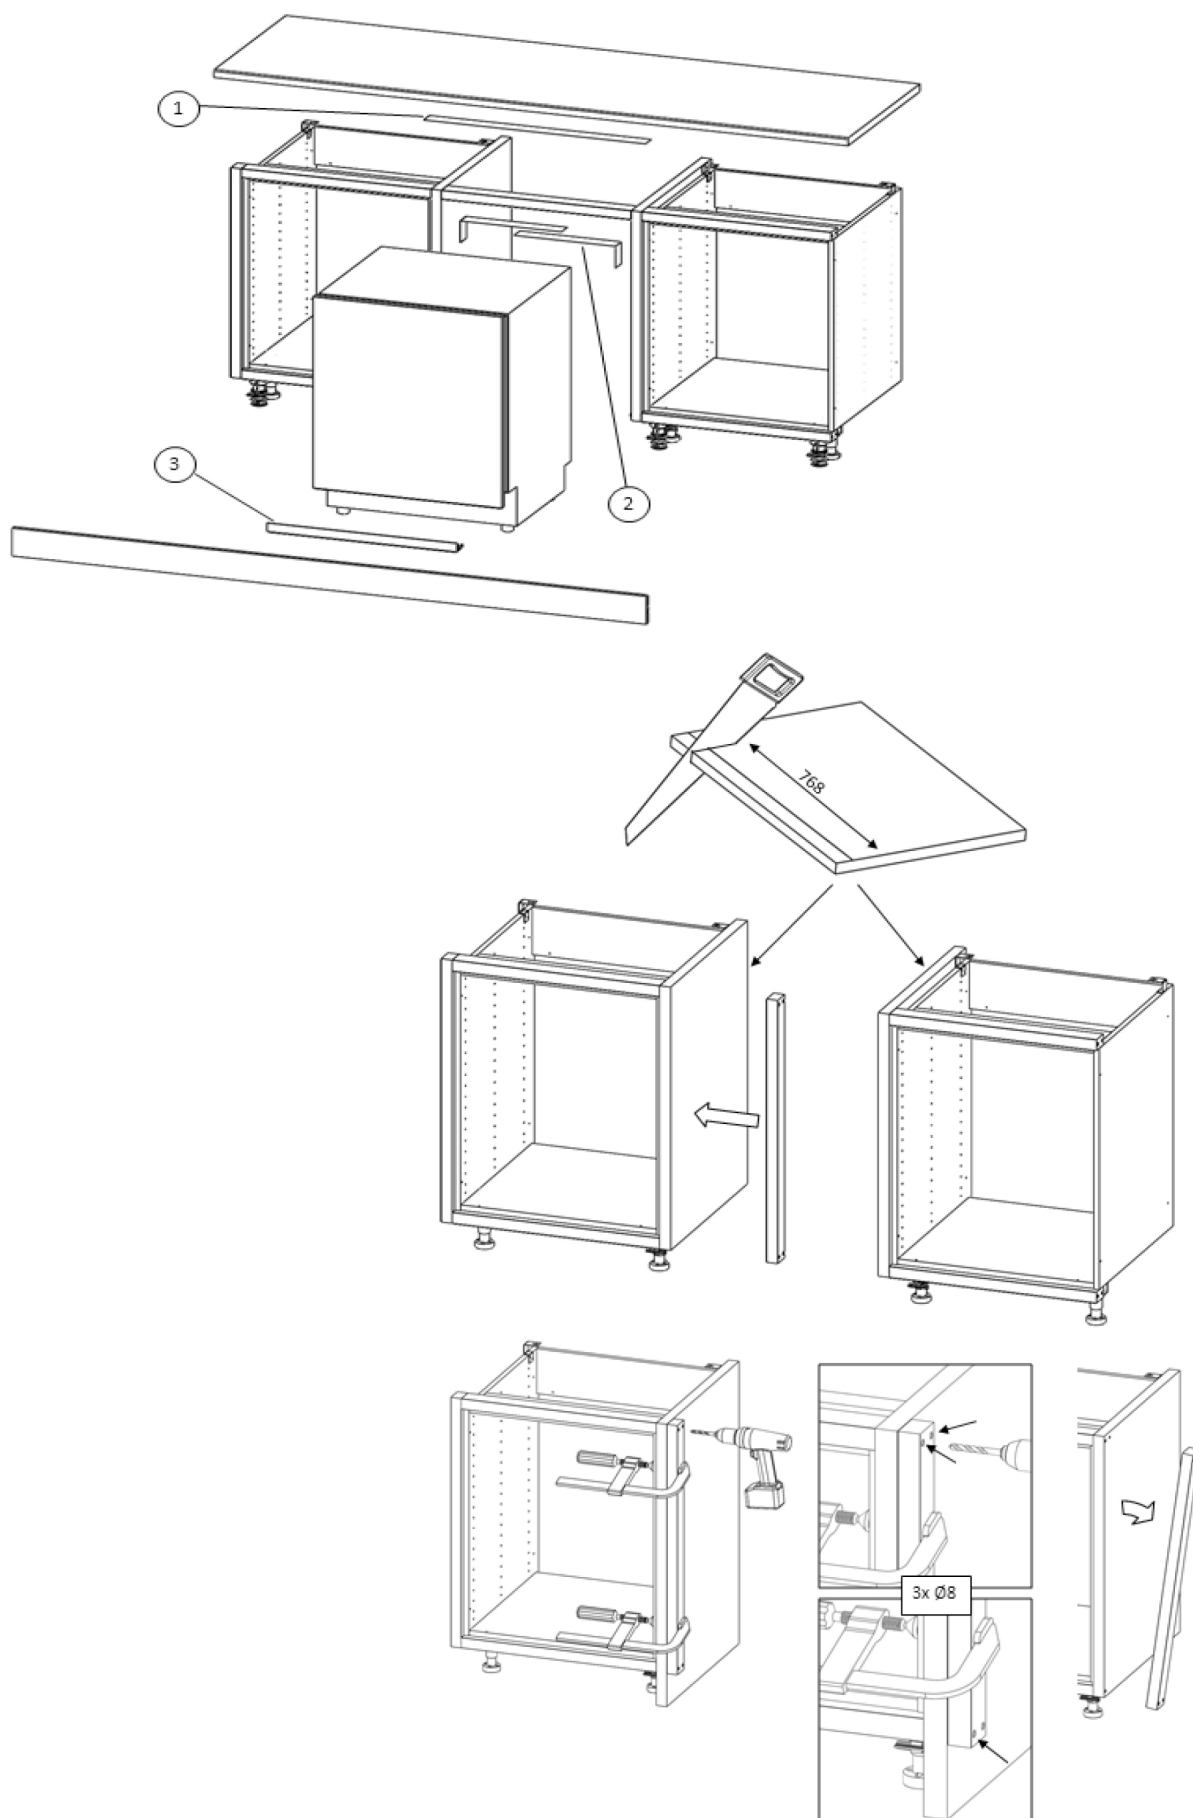



DISKMASKIN MED RAMDEL 45° MONTERAD I STÅENDE RAMDETALJ

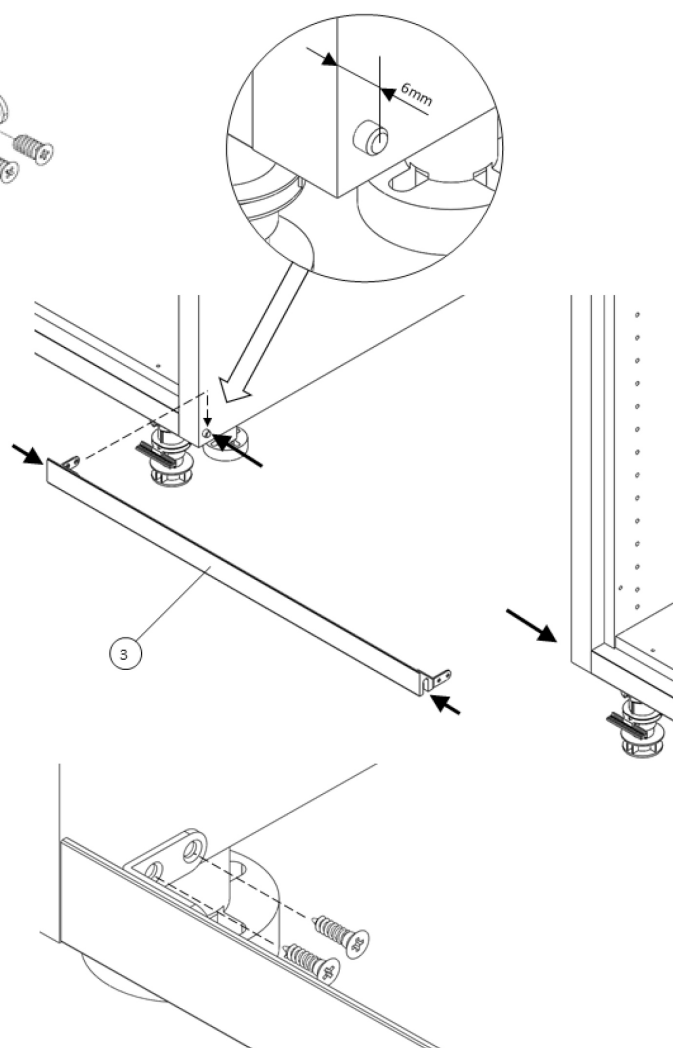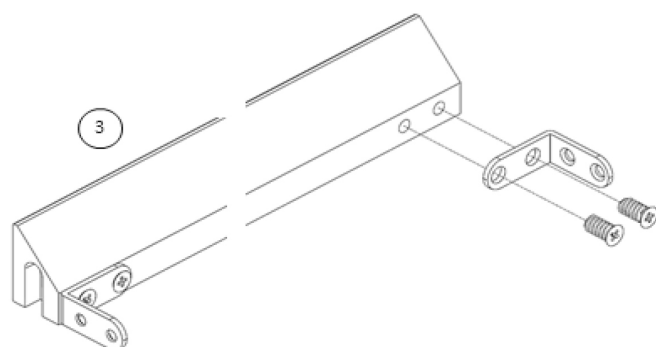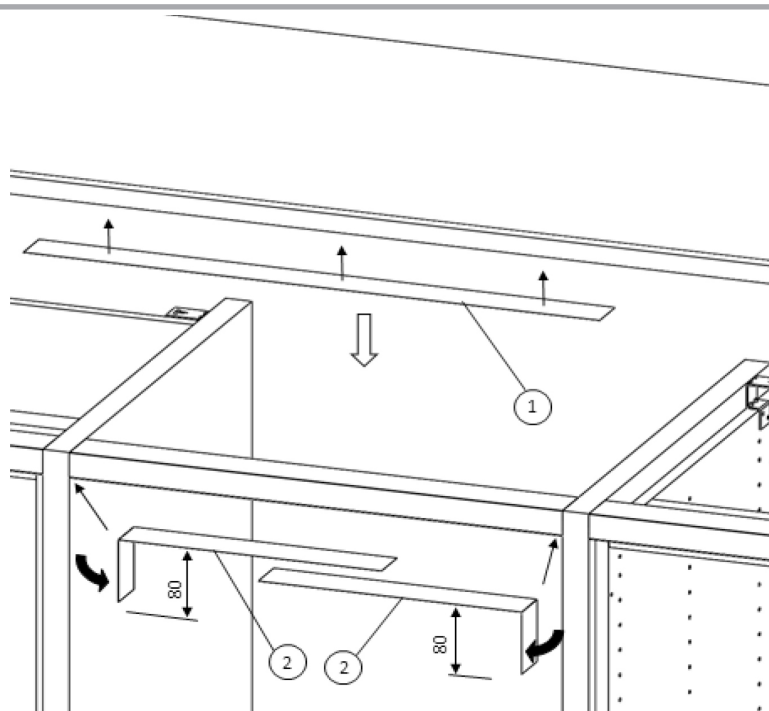


DEKORSKÅP FÖR PLACERING PÅ BÄNKSKIVA

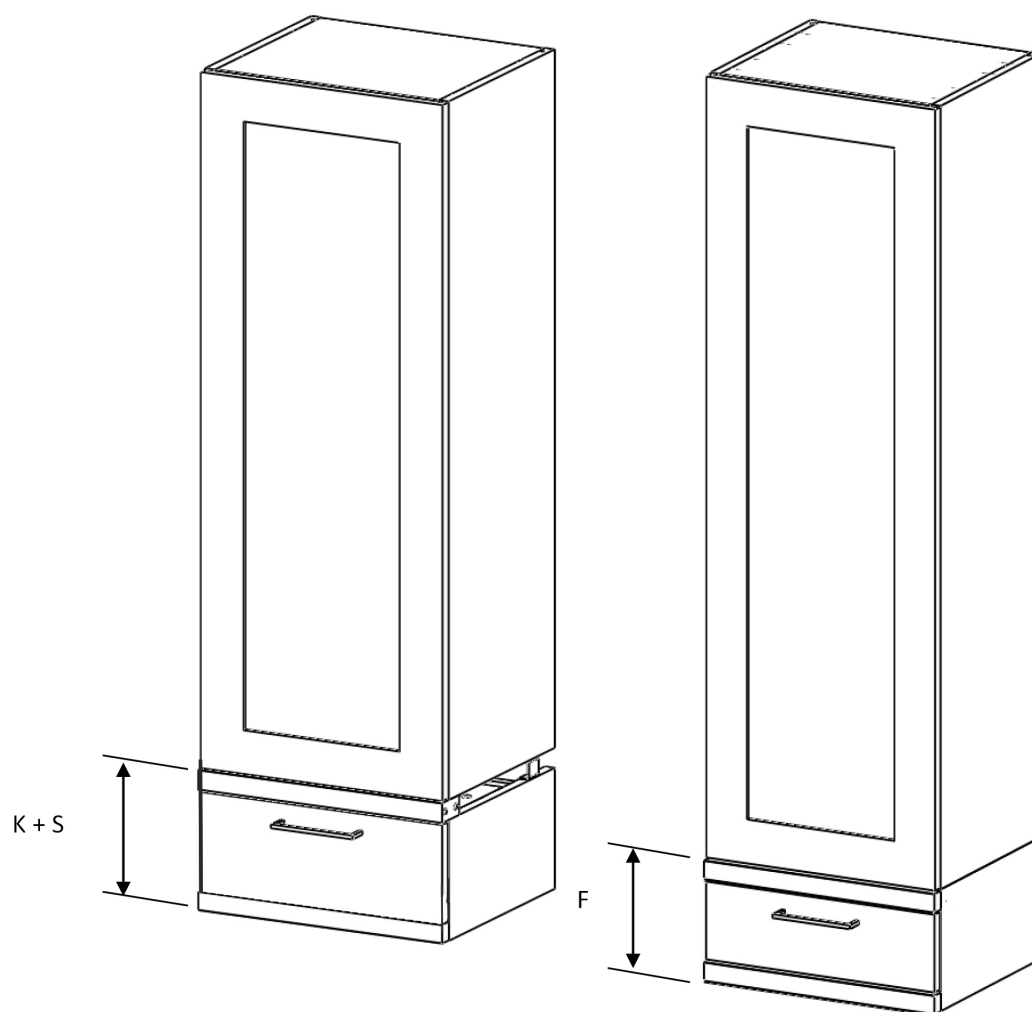



K+S

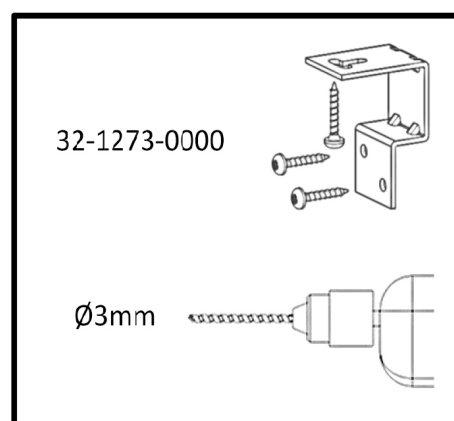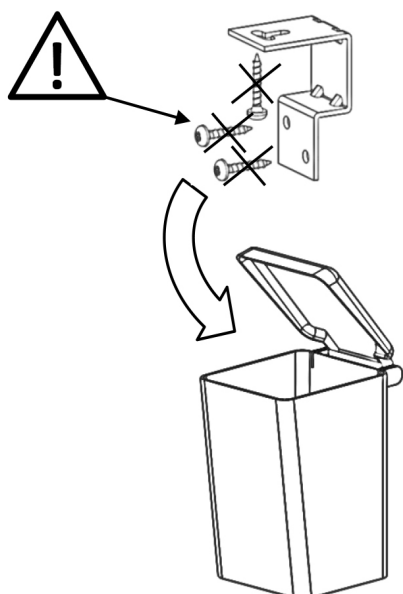




DEKORSKÅP FÖR PLACERING PÅ BÄNKSIVA

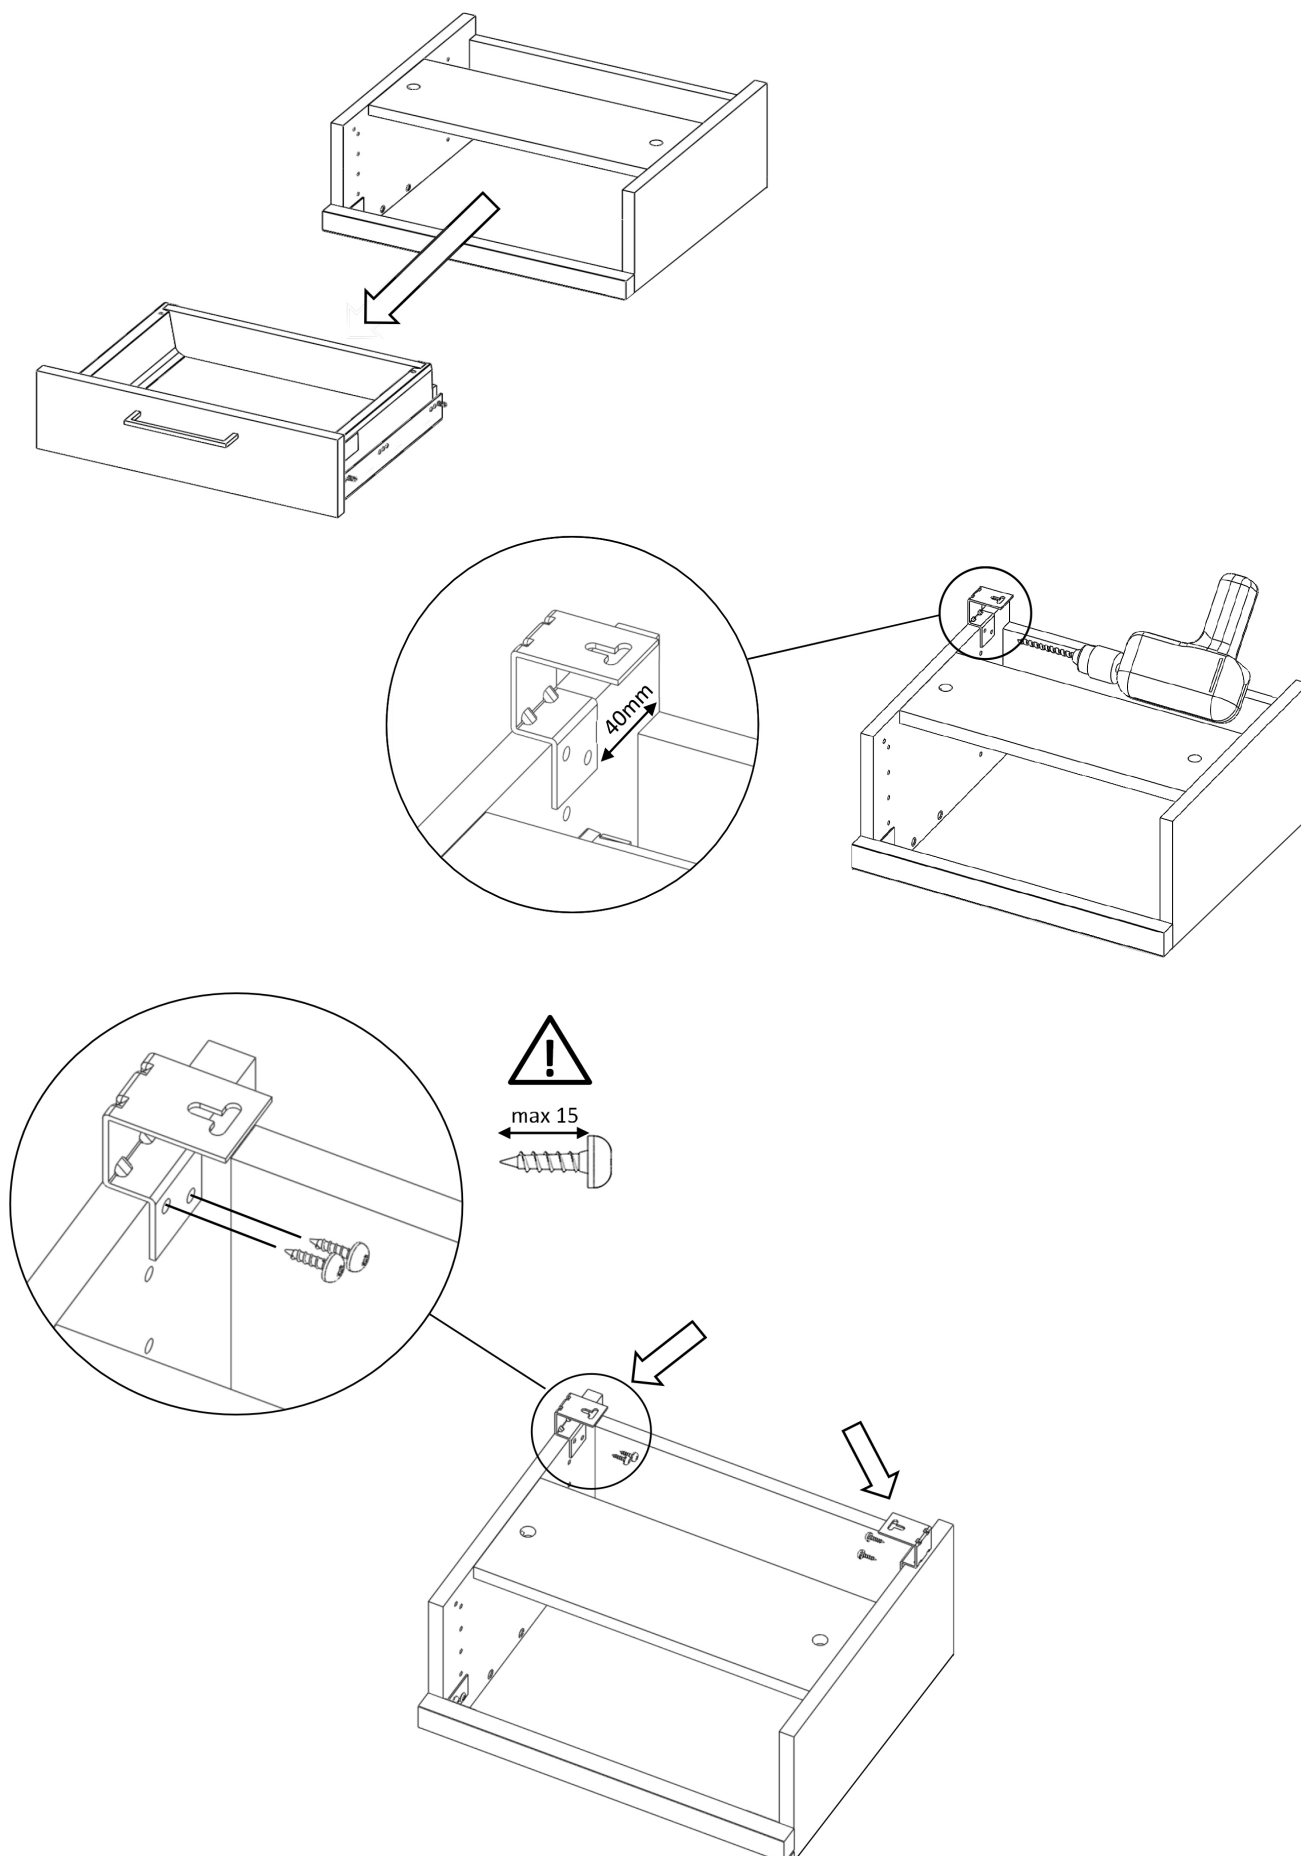

DEKORSKÅP FÖR PLACERING PÅ BÄNKSKIVA

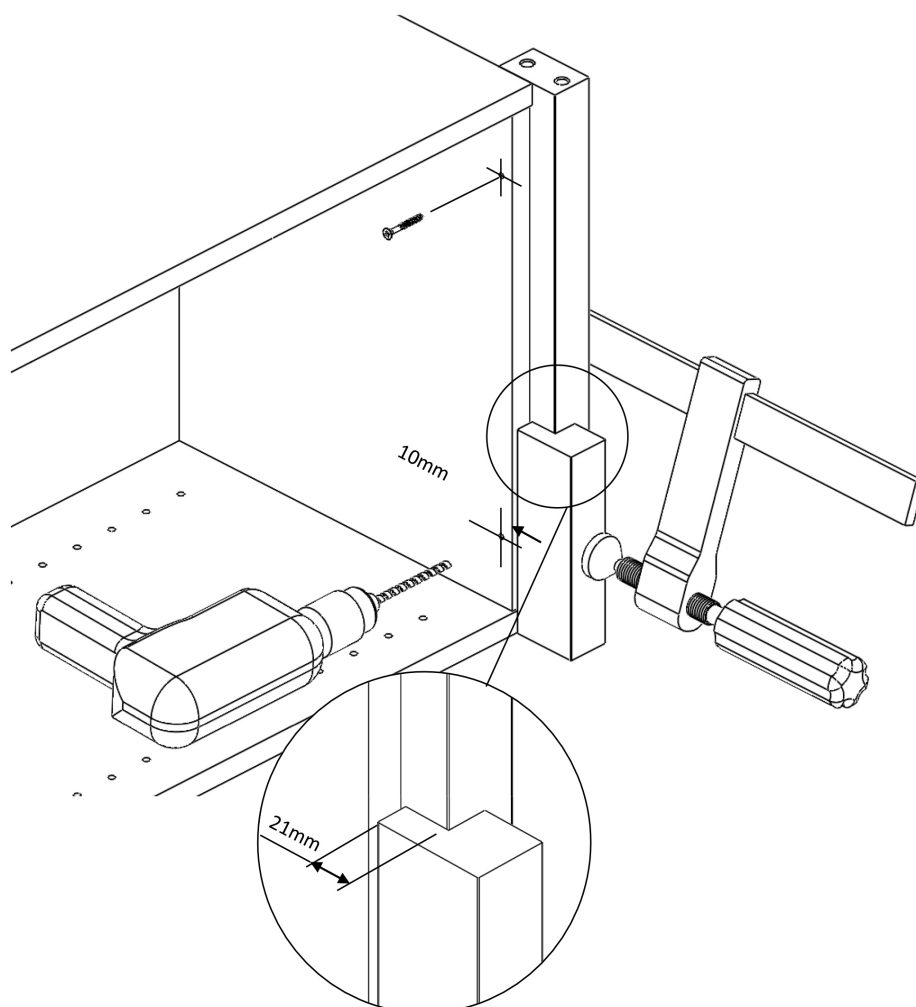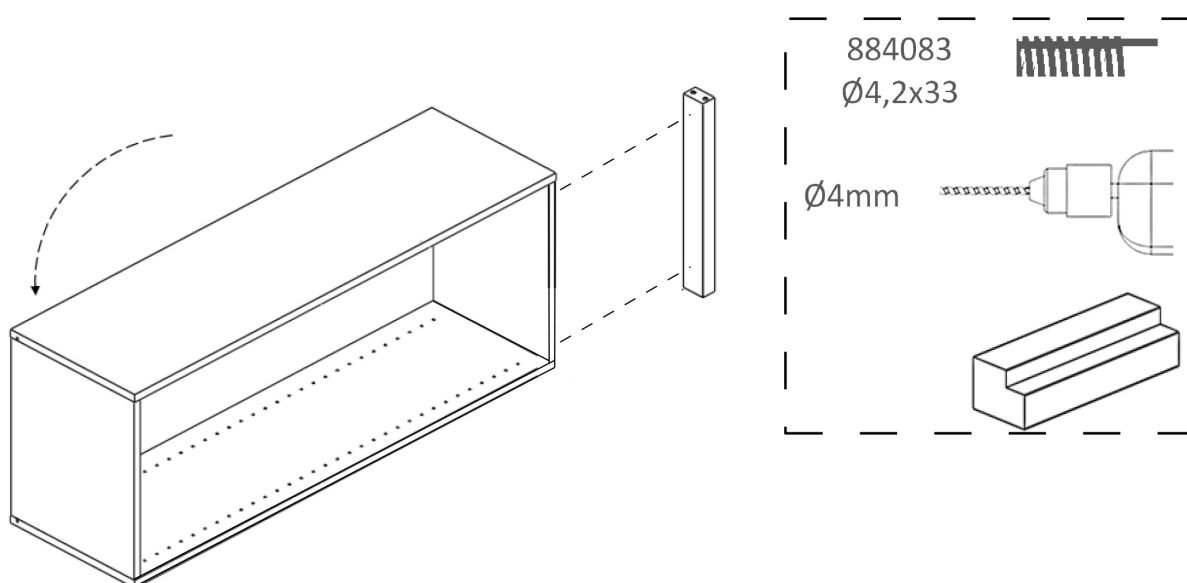


DEKORSKÅP FÖR PLACERING PÅ BÄNKSIVA



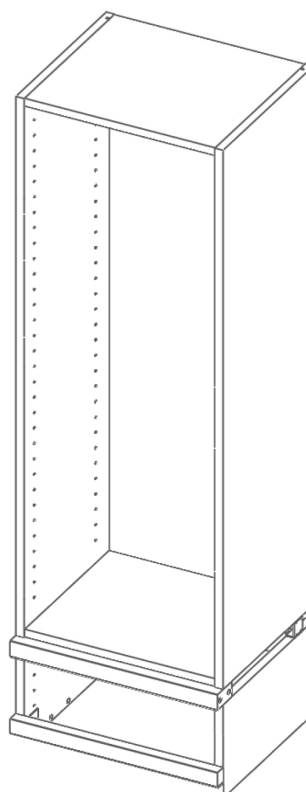
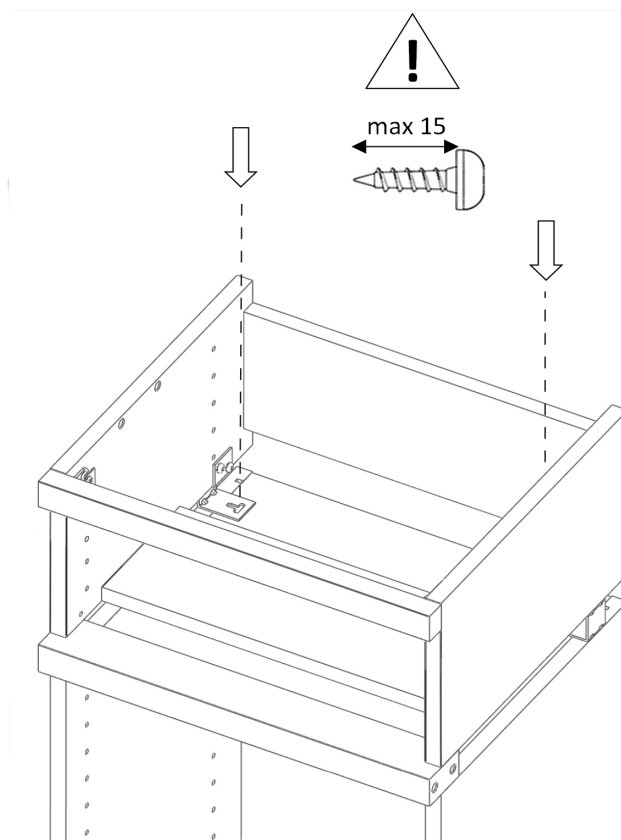
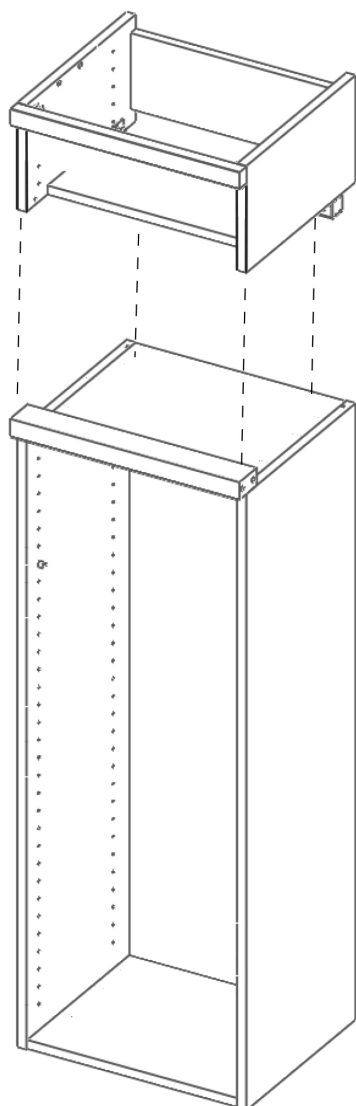


DEKORSKÅP FÖR PLACERING PÅ BÄNKSIVA

F-Höjd

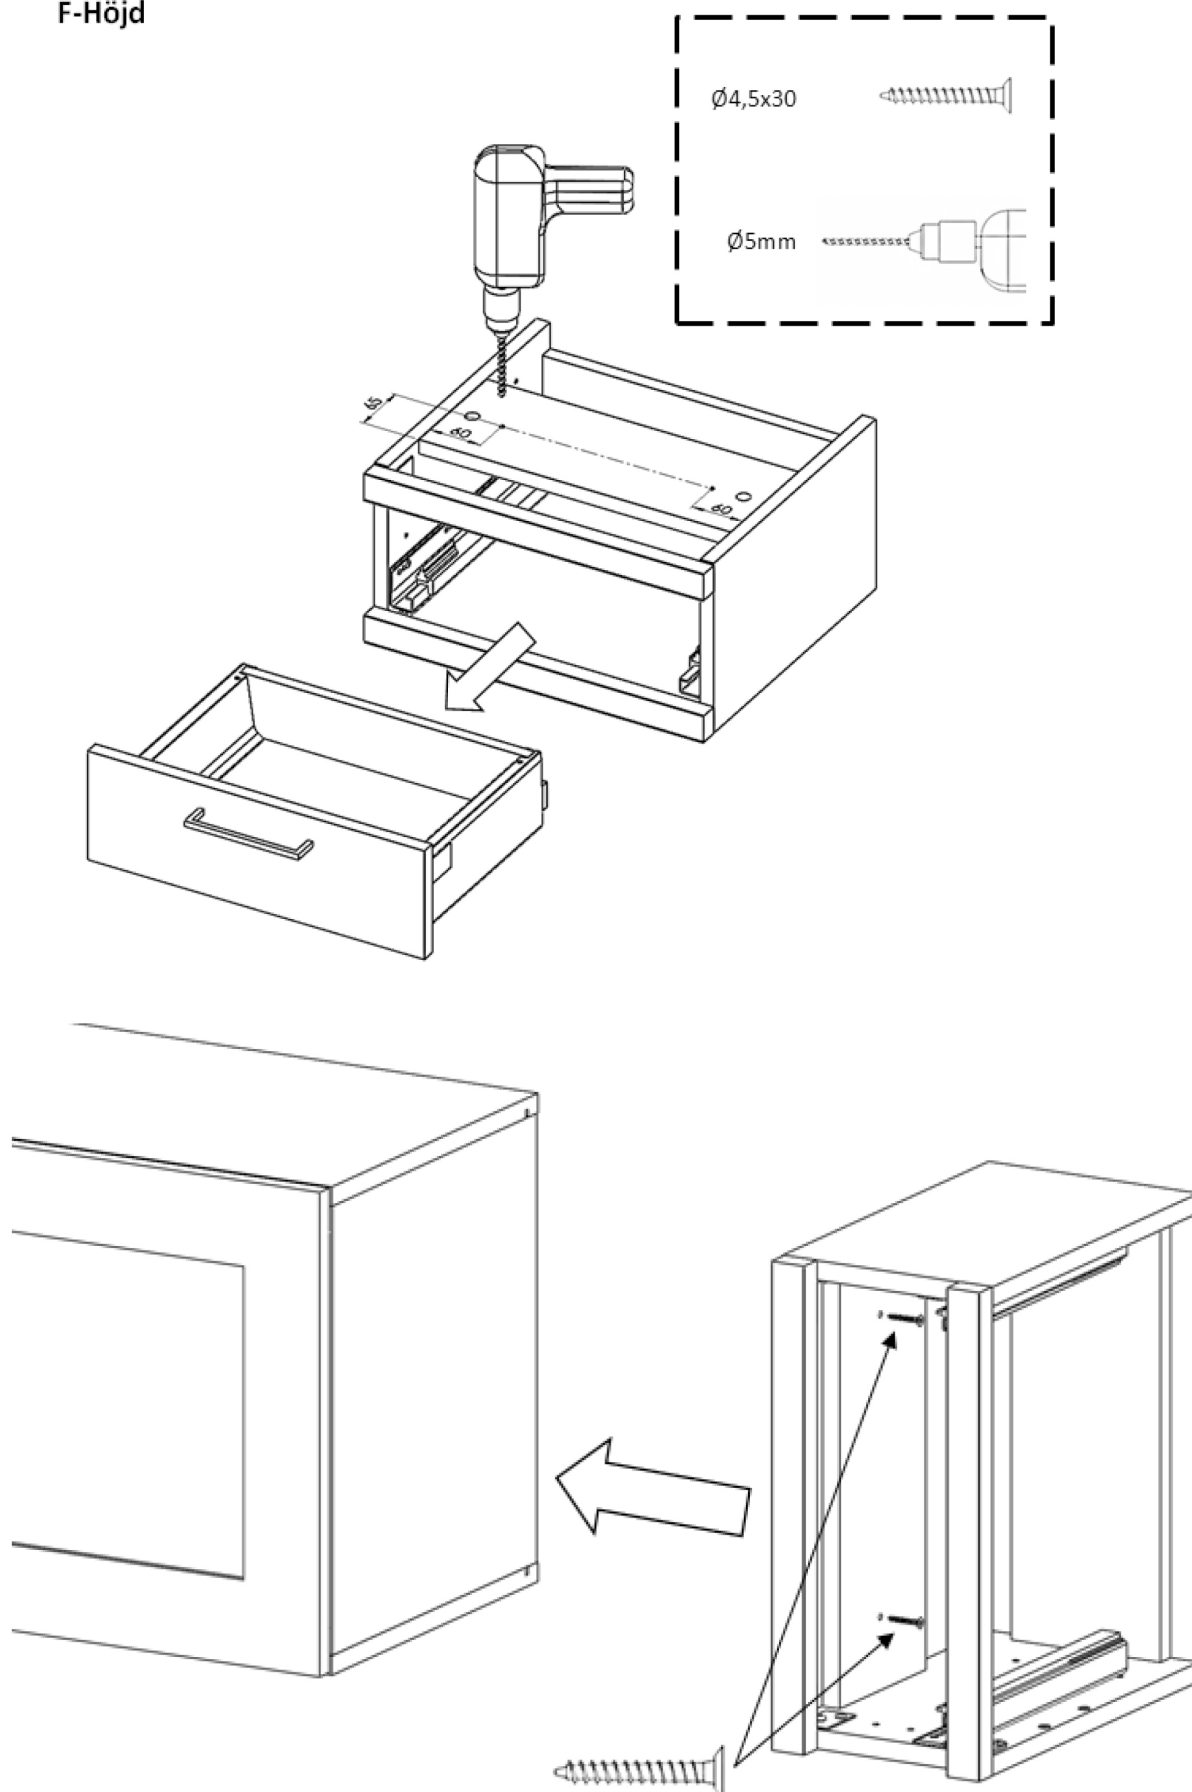

JUSTERING AV RAM MELLAN LÅDOR

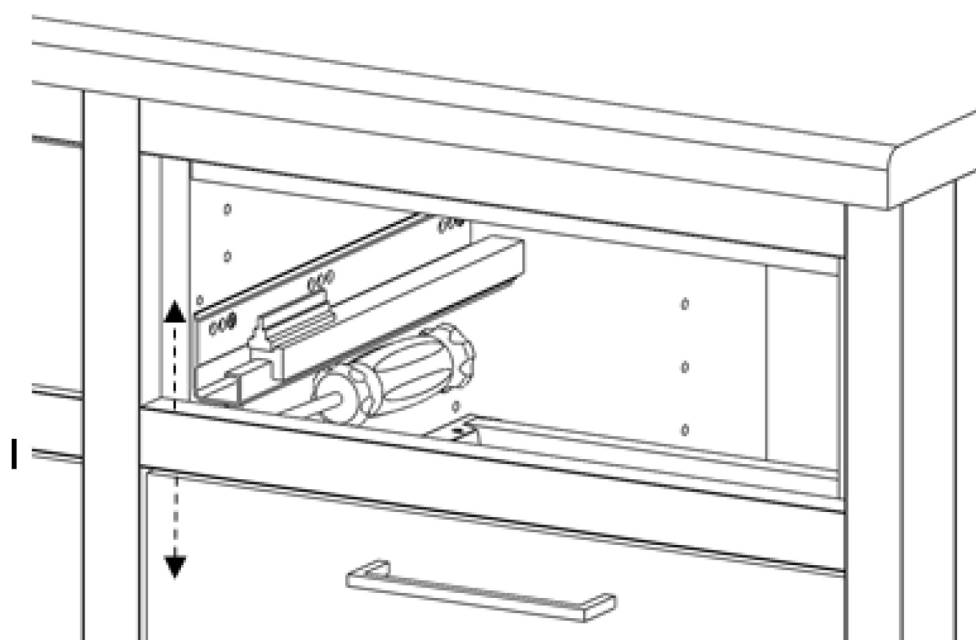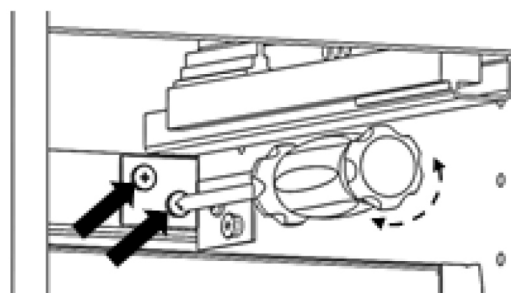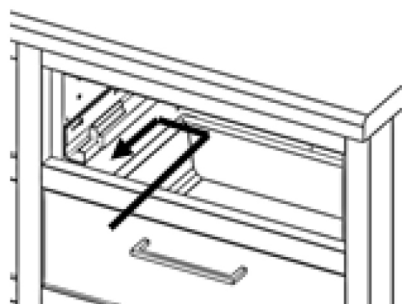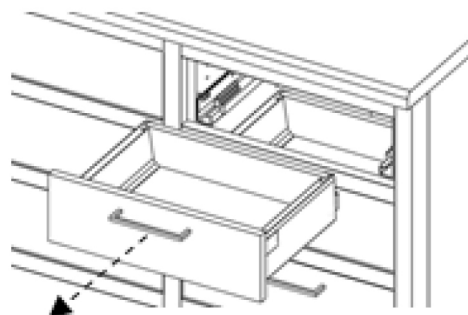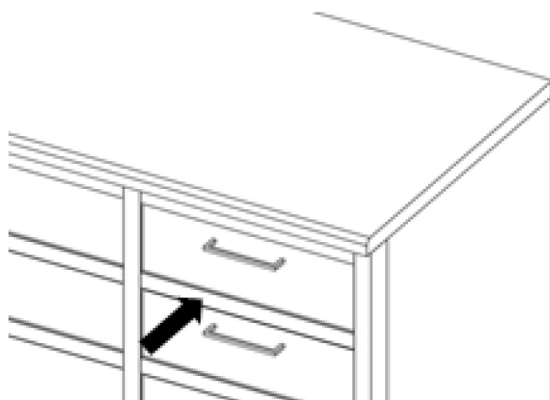

NÄR DET TILL SLUT ÄR DAGS ATT BYTA UT SITT KÖK

Våra kök består av material som går att separera vid återvinning. Du kan i vissa fall behöva verktyg som hjälper dig att separera materialen. Innan du åker till återvinningsstationen bör du tänka på att det finns möjlighet att återanvända produkten i en annan miljö.

Väljer du att lämna materialet till återvinningsstationen bör du säkerställa vilka regler för återvinning som gäller i just din kommun. Generellt sorteras materialen enligt följande:

Köksdetalj	Sorteras som
Stommar	Trä
Gångjärn, skruvar, beslag	Metall
Knoppar/Handtag	Metall
Lådskenor	Metall
Kranar	Metall
Diskho i rostfritt	Metall
Diskho i porslin	Sten/porslin
Diskho i komposit	Sten/porslin
Vattenlås	Plast
Stativ	Metall
Lådor	Metall och trä
Luckor/dekordetaljer i fanér/massivträ	Trä
Luckor/dekordetaljer i MDF	Trä
Luckor/dekordetaljer i melaminbelagd spånskiva (MFC)	Trä
Luckor & dekordetaljer i högtryckslaminat (HPL)	Trä
Bänkskiva i laminat	Trä
Bänkskiva i massivträ	Trä
Bänkskiva i kvartskomposit	Sten/porslin
Bänkskiva i rostfritt	Metall och om möjligt särskilja trädetaljer
Bänkskiva i sten/kvartskomposit	Sten/porslin
Glashyllor/glas till vitrinluckor	Glas
Skåpsinredning i plast	Brännbart
Skåpsinredning i metall	Metall
Belysning	Elektronik/lysrör
Emballage av wellpapp	Wellpapp/kartong
Emballage av plast	Mjukplast
SJ-pall	Trä
Vitvaror	Elektronik/vitvaror

Vi är anslutna till Elkretsen och Förpacknings- och Tidnings-insamlingen. Vi är också ISO 9001- och ISO 14001-certifierade.

LEVERANS- OCH KÖPVILLKOR

Leverans- och köpvillkor

Vid konsumentköp av Marbodals produkter via återförsäljare.

Marbodal tillämpar TMF's (Trä- och Möbelindustriförbundet) Allmänna leverans- och köpvillkor för konsumentköp gällande kök, förvaring och badrum vid köp via återförsäljare eller butik.

Konsumenten har tre års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen. Marbodal lämnar 5 års garanti på alla produkter förutom på vitvaror som har 1 års garanti samt på funktionen av gångjärn och skenor där vi lämnar 25 års garanti.

För att läsa om TMF's Allmänna Köpvillkor gå in på www.marbodal.se

Konsumentköp av kök av kökshantverkare, bostadsföretag eller husföretag

Om du som konsument köper ditt kök av en hantverkare, om köket ingår i en lägenhet/villa som du köper av ett bostadsföretag eller om ditt kök ingår i en villa köpt av ett husföretag kan andra regler tillämpas än Marbodals garantivillkor och du måste vända dig till din avtalspart.

Produktfakta och miljömärkning

Merparten av Marbodals luckor är Svanenmärkta samt följande produkter:

- Skåpstommar av vit MFC
- Laminatbänkskivor i tjocklek 30 mm med kantlist MF1 alternativ MF1 plus
- Dekorsidor, passbitar, socklar och takanslutningar i målat utförande
- Dekorsidor, passbitar, socklar och takanslutningar i MFC
- Ryggar och baldakiner i vitmålad kulör
- Ryggar och baldakiner i MFC

Vi arbetar löpande med att utöka Marbodals svanenmärkta sortiment.



