

MONTERINGS- ANVISNING

FF SYSTEM | TAPWELL T BOX 2.0

September 2025





MONTERINGSANVISNING

FF System | Tapwell T Box 2.0

GENERELLA FÖRUTSÄTTNINGAR

Denna monteringsanvisning är en bilaga till FF System Folie-anvisningen och visar principen för att ansluta tätkiktsystemet mot Tapwell T-Box 2.0 monterade i lätta eller tunga konstruktioner. För att utföra en korrekt montering måste du använda och följa båda monteringsanvisningarna. Andra genomföringar från Tapwell inbyggnadsbox som t. e.x. skvallerrör ska tätsas med lämplig manschett från FF System.

Generellt ska underlagskraven i AMA Hus tillämpas i de delar som är relevanta vid applicering av tätskikt och plattsättning.

BYGGTEKNISKA FÖRUTSÄTTNING

Montering av läckagesäkringsbox utförs i normalfallet av annan entreprenör. I denna anvisning utgår vi ifrån att den entreprenör som monterat boxen följt leverantörens monteringsanvisning och branschregler. Säker Vatteninstallation och att det finns dokumenterat. Det gäller även egenkontroll av utfört arbete och eventuella avvikelserapporter.

Detsamma gäller övriga byggtreprenader som ligger utanför tätskikts- och plattsättningsentreprenaden men som är en förutsättning för en fackmannamässigt utförd tätskikts- och plattsättningsentreprenad enligt BBV.

VIKTIGT

FF M-Folie ska alltid monteras vått i vått och i den mängd som krävs för full övervätning mellan FF M-produkt och underlag. Kontrollera övervätningen regelbundet och justera mängden vid behov.

Alla skarvar-överlapp ska förseglas med FF M-1K Lim, FF M-2K, FF M-2K Longlife eller FF M-1C Folielim. Låt torka innan plattsättning.

TIPS

Vid alla moment där FF M-1K Lim används, duscha lite rent vatten med en blomspruta för att påskynda limmets härdning innan montering av FF M-Folie.



MONTERING

1



Kontrollera att underlag och inbyggnadsboxen är ren och fritt från sådant som kan försämma vidhäftningen.

2



Prima vägg som ska bekläs med FF Folie med FF P-10 Base Primer eller FF P-20 Extra enligt förpackningstext. Var noga med att inte prima på boxens lock/fläns. Rengör därefter boxens lock/fläns noggrant med lämplig metod och produkt så att allt fett och annat som försämrar limmets vidhäftning avlägsnas.

3




När primern torkat appliceras FF M-1K Lim på boxens lock/fläns fram till ca 10 mm från öppningen i boxens lock. FF M-1K Lim fördelas med limspredare eller annat lämpligt verktyg.

4



Rolla rikligt med FF M-1 Membran, FF M-2K, FF M-2K Longlife, FF M-1C Folielim eller FF M-Golv- och vägglim på vägg runt boxen där den första folievåden ska monteras.


5

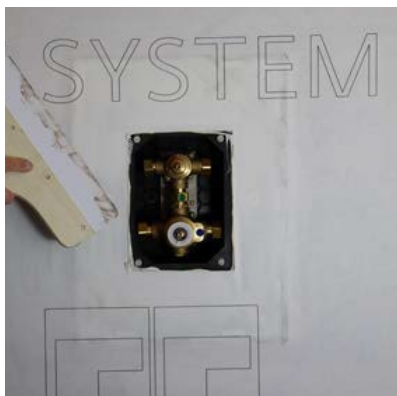

Montera en anpassad folievåd och arbeta bort veck och luftblåsor med en slät plastspackel eller liknande. Folien ska avslutas ca 15 mm från öppningen i boxens lock.

Fortsätt med resterande väggyta enligt monteringsanvisning FF System Folie, vilken finns att hämta på www.centro.se

6

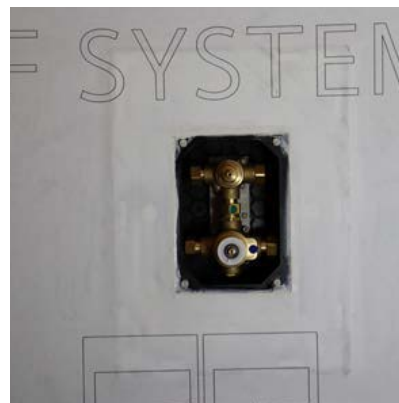

Försegla sedan råkanten mellan boxen och FF M-Folie noggrant med FF M-1K Lim.

Andra genomföringar från Tapwell inbyggnadsbox, t e.x. skvallerrör, ska tätsas med en passande manschett från FF System.

