

DEL REPA RATIONS ANVIS NING

FF SYSTEM FOLIE

Mars 2026

www.centro.se



CENTRO
KAKEL & KLINKER



DELREPARATIONSANVISNING

FF System Folie

Centro Kakel & Klinker AB godkänner att FF M-Tätskiktsfolie i system FF System Folie kan lagas/repareras i både våtzon 1 och våtzon 2. Vi rekommenderar inga skarvar närmare än 100 mm från golvbrunnens ytterkant.

ENLIGT BBV 26:1

Delreparationer kan utföras med utgångspunkt i BBV. Vid delreparationer efter avslutad entreprenad ska följande uppfyllas:

- Godkännande från Centro Kakel & Klinker AB i det specifika fallet.
- Denna anvisning ska följas.
- Arbetet ska dokumenteras löpande med text och bilder.
- Entreprenören ansvarar för arbetet enligt konsumenttjänstlagen eller enligt avtal.

Dokumentationen och anvisningen från Centro ska överlämnas till beställaren vid avslutat arbete. BBV kan i sin helhet ej tillämpas vid arbeten på delar av ytor, vid reparationer, åtgärdande av felutförande, skador och liknande. Därför får Kvalitetsdokument inte utfärdas enbart för delreparationsarbeten som

utförs efter entreprenadens slut. Dokumentationen görs med fördel med hjälp av delreparationsdokumentet. Delreparationer ska utföras av behörig plattsättare anställd i ett behörigt företag.

Om utföraren av reparationen anser att reparationen inte kan göras på ett korrekt sätt avråder vi från att göra reparationen.

VIKTIGT

FF M-Folie ska alltid monteras i den mängd som krävs för full övervätning mellan FF M-Produkt och underlag. Kontrollera övervätningen regelbundet och justera mängden vid behov.

Alla skarvar ska alltid förslutas med FF M-1 Membran, FF M-1K Lim, FF M-2K, FF M-2K Longlife eller FF M-1C Folielim.

TIPS

Vid alla moment där FF 1-K Lim används, duscha lite rent vatten med en blomspruta för att påskynda limmets härdning innan montering av FF M-Folie.



MONTERING

1



Fräs eller skrapa bort fogmassan runt den skadade plattan/plattorna. Minst 10 cm runt skadan/reparationen måste friläggas från keramik. Var försiktig så att tätskiktet inte skadas. Skär spår i plattan/plattorna enligt bild med förslagsvis ett multiverktyg eller likvärdigt. Fler spår underlättar arbetet. Var noga med att inte skära djupare än plattans tjocklek för att inte skada tätskiktet.

2



Avlägsna bitarna av den nedsågade plattan/plattorna med lämpligt bilningsverktyg/stämjärn. För att inte tätskiktet ska skadas bör bilningsverktyget/stämjärnet hållas så parallellt med underlaget som möjligt.

3



Rengör underlaget och plattkanterna runt den borttagna plattan/plattorna så dessa är fria från fästmassa och fogrester. Kontrollera tätskiktet. Vid en eventuell skada, kontrollera skadans storlek och att tätskiktet bredvid skadan sitter fast i underlaget. Kontrollera även att underlaget inte tagit skada av eventuell fukt. Säkerställ att minst 5 cm runt skadan/reparation är helt fri från fästmassa för att säkerställa optimal vidhäftning och täthet.

4




Montera en anpassad FF M-Folie över reparationen. Överlapp mellan den nya folien och den gamla måste vara minst 5 cm. Folien limmas med FF M-1 Membran, FF M-2K, FF M-2K Longlife eller FF M-1C Folielim. I skarven mellan det befintliga tätskiktet och det nya tätskiktet används FF M-1K Lim. Säkerställ god övervätning samt att inga veck, blåsor eller kanaler uppstår.

5



Försegla sedan skarven minst 5 cm på vardera sida om sarv med FF M-1 Membran, FF M-1K Lim, FF M-2K, FF M-2K Longlife eller FF M-1C Folielim. Arbeta in membranet ordentligt i folien.

6

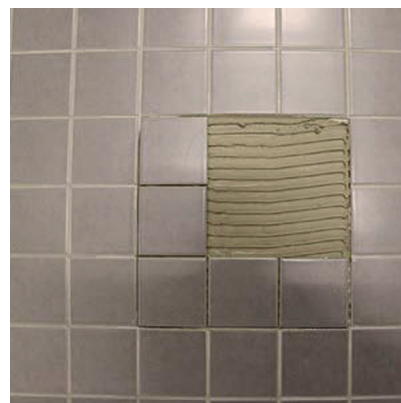

När membranet torkat, minst 6 timmar monteras ny keramik över det reparerade området med lämpligt FF-fästmassa med full bruksfyllnad.

