

# MONTE RINGS ANVIS NING

---

FF SYSTEM | JORAMARK

September 2025









# MONTERINGSANVISNING

FF System | Joramark

## GENERELLA FÖRUTSÄTTNINGAR

Denna monteringsanvisning är en bilaga till FF System Folie-anvisningen och visar principen för att ansluta tätskiktssystemet mot Joramark Box 300 monterade i lätta eller tunga konstruktioner. Tätskiktsanslutningen utförs över fläns på inbyggnadsbox. För att utföra en korrekt montering måste du använda och följa båda monteringsanvisningarna. Generellt ska underlagskraven i AMA Hus tillämpas i de delar som är relevanta vid applicering av tätskikt och plattsättning. Andra genomföringar från Joramark inbyggnadsbox som t. ex. skvallerrör ska tätsas med lämplig manschett från FF System.

## BYGGTEKNISKA FÖRUTSÄTTNING

Montering av inbyggnadsbox utförs i normalfallet av annan entreprenör. I denna monteringsanvisning utgår vi från att den entreprenör som monterat inbyggnadscisternen följt leverantörens monteringsanvisning och branschregler Säker Vatteninstallation och att det finns dokumenterat. Det gäller även egenkontroll av utfört arbete och eventuella avvikelserapporter. Detsamma gäller

övriga byggentreprenader som ligger utanför tätskikts- och plattsättningsentreprenaden men som är en förutsättning för en fackmannamässigt utförd tätskikts- och plattsättningsentreprenad enligt BBV. Viktigt att boxen är monterad i samma nivå som vägg.

## VIKTIGT

FF M-Folie och tillbehör ska alltid monteras vått i vått och i den mängd som krävs för full övervätning mellan FF M-Produkt och underlag.

Kontrollera övervätningen regelbundet och justera mängden vid behov. Alla skarvar/överlapp ska förseglas med FF M-1 Membran, FF M-1K Lim, FF M-2K, FF M-2K Longlife eller FF M-1C Folielim. Låt torka innan plattsättning.

## TIPS

Vid alla moment där FF M-1K Lim används, duscha lite rent vatten med en blomspruta för att påskynda limmets härdning innan montering av FF M-Folie.




# MONTERING

1



Säkerställ att boxen är i nivå med underlag för tätskikt.

2

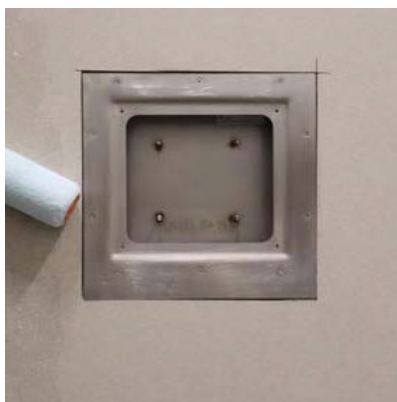

Prima vägg som ska bekläs med FF Folie med FF P-10 Base Primer eller FF P-20 Extra enligt förpackningstext. Prima ej på boxens fläns.

3



Rengör metallflänsen noggrant med t. ex. T-röd. Viktigt att allt fett och annat som kan försämra vidhäftningen avlägsnas. Låt torka.

4




När primern torkat appliceras FF M-1K Lim på boxens fläns fram till fasningen. FF M-1K Lim fördelas med limspredare eller annat lämpligt verktyg.

5




Rolla rikligt med FF M-1 Membran, FF M-2K, FF M-2K Longlife, FF M-1C Folielim eller FF M-Golv- och vägglim på vägg runt boxen där den första folievåden ska monteras.

6

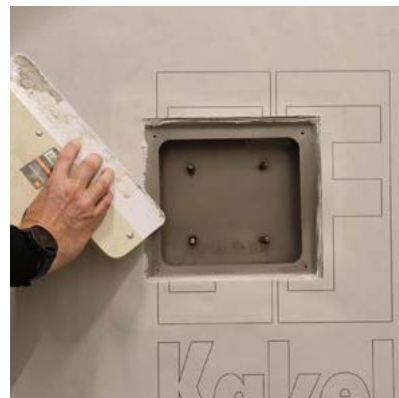

Montera en anpassad folievåd och arbeta bort veck och luftblåsor med en slät plastspackel eller liknande. Folien ska avslutas precis innan boxens fasning. Fortsätt med resterande väggyta enligt monteringsanvisning FF System Folie som finns att hämta på [www.centro.se](http://www.centro.se)

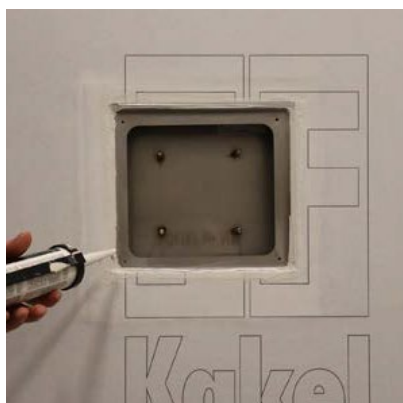

Försegla sedan råkanten mellan boxen och FF M-Folie noggrant med FF M-1K Lim, ca 20 mm ut på folien mätt från foliens avslut mot boxens öppning.

# CENTRO ÄR PROFFSENS VÄN.

Vi vänder oss till dig som är professionell plattsättare och vi finns här för att underlätta din arbetsdag. Förutom vårt egna tätskiktssystem – **FF System** – erbjuder vi ett handplockat sortiment av kvalitetsprodukter för dagligt bruk.

/ Vännerna på Centro









