

MONTE RINGS ANVIS NING

FF SYSTEM | PURUS
VÄGGNÄRA GOLVBRUNN

Oktober 2025



ETA-24/1258
FF System 2.0. Tätskiktssystem av folietyp för våtrum
i privat och offentlig miljö. Provad och verifierad enligt
EAD-030436-00-0503 Flexible Sheets
DOP: version 1 – 2025/01
0761-CPR-250020-2.1

www.centro.se



CENTRO
KAKEL & KLINKER



MONTERINGSANVISNING

FF System | Purus väggnära golvbrunn

INLEDNING

Med väggnära golvbrunn avses golvbrunnar place-
rade < 200 mm från väggens tätskikt. Måttet avser
ytterkant golvbrunnsläns till tätskikt vägg. Golv-
brunnar med denna placering kräver att golvbrunn
och tätskikt är provade och godkända tillsammans
enligt branschgodkännande för "Golvbrunnar
avsedda för väggnära placering i kombination med
tätskiktssystem".

MÖJLIGHETER

Rätt planering och design av våtrum, golvbrun-
nens geometri och placering i rummet möjliggör
användandet av keramiska plattor eller natursten
med stora format även i plats för bad och dusch
med bibehållen golvlutning.

GENERELLA FÖRUTSÄTTNINGAR

Denna monteringsanvisning är en bilaga till
FF System Folie och visar principen för att ansluta
tätskiktssystemet mot Purus Line, Purus Corner
och Purus Pro Line monterade i lätta eller tunga
konstruktioner. Tätskiktsanslutningen utförs med
assistans av klämring. För att utföra en korrekt
montering måste du använda och följa båda monte-
ringsanvisningarna.

Generellt ska underlagskraven i AMA Hus tilläm-
pas i de delar som är relevanta vid applicering av
tätskikt och plattsättning.

TOLERANSER

Golvbrunnens lutning ≤ 2 mm från vågrätt – mät
från brunnscentrum till ytterkant golvbrunnsläns.
Golvfallet ska vara korrekt och utan svackor el-
ler buktighet – brunnen måste vara fast förankrad

så att ingen rörelse eller svikt kan uppstå mellan
brunn och tätskiktets underlag.

KONTROLLMÄTNING

Innan plattsättning påbörjas, kontrollera det utförda
arbetet noggrant. Om du upptäcker brister eller de-
fekter i vidhäftningen, t. ex. luftblåsor, skär upp och
montera en folielapp som är minst 50 mm större än
skadan. Lagningen limmas med FF 1-K Lim.

BYGGTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Montering av golvbrunn utförs i normalfallet av
annan entreprenör. I denna monteringsanvisning
utgår vi ifrån att den entreprenör som monterat
golvbrunnen följt leverantörens monteringsanvisning
och branschregler Säker Vatteninstallation och att
det finns dokumenterat. Det gäller även egenkontroll
av utfört arbete och eventuella avvikelserapporter.

Detsamma gäller övriga byggtreprenader som
ligger utanför tätskikts- och plattsättnings-
entreprenaden men som är en förutsättning
för en fackmannamässigt utförd tätskikts- och
plattsättningsentreprenad enligt BBV.

Om brunnen är monterad intill en skarp kant mellan
fallet mot brunn och eventuellt plant golv bredvid
bör FF M-Nivåmanschett 15 mm användas över den
skarpa kanten. Om kanten är nära brunnen kan
manschetten tvingas att anpassas i storlek samt gå
ut över brunnen eller över brunnens prefabricerade
manschett från Purus. Överlappet med manschet-
ten över den prefabricerade manschetten eller
brunnen ska vara minst 50 mm och FF M-1K Lim
ska användas mellan FF M-Nivåmanschett och den
prefabricerade manschetten eller brunnen.

CHECKLISTA/KONTROLLERA

Se till att golvbrunn är monterad i nivå för tätskiktsanslutningen – både golv och vägg. Säkerställ även att golvbrunnen är monterad så att rörelse mellan golvbrunn och underlag inte kan uppstå.

Golvbrunnens placering i höjdd led anpassad för avjämning, fallbyggnad och bjälklagsförstyvning. Golvbrunnsramen har rätt höjd i förhållande till vald golvplatta.

VIKTIGT

FF M-Folie/FF M-Tätremsa/FF M-Systemkomponenter ska alltid monteras vått i vått och i den mängd som krävs för full övervätning mellan FF M-Produkt och underlag. Kontrollera övervät-

ningen regelbundet och justera mängden vid behov. Alla skarvar-överlapp ska förseglas med FF M-1 Membran, FF M-1K Lim, FF M-2K, FF M-2K Longlife eller FF M-1C Folielim. Låt torka innan plattsättning.

ALLTID

Vid avvikelser – informera och åtgärda via avvikelserapport eller avråd.

TIPS

Vid alla moment där FF M-1K Lim används, duscha lite rent vatten med en blomspruta för att påskynda limmets härdning innan montering av FF M-Folie och FF M-Tätremsa.



MONTERING

PURUS LINE

1



Kontrollera att underlag och golvbrunn är ren och fritt från sådant som kan försämma vidhäftning. Spackla eventuella ojämnheter mellan underlag och golvbrunn med cementbaserat bruk t ex FF K-2 Rapid. Demontera klämramen.

2



Prima vägg och golv med FF P-10 Base Primer eller FF P-20 Extra enligt förpackningstext. Var noga med att inte prima på golvbrunnen. Rengör därefter golvbrunnens fläns med lämplig metod och produkt så att allt fett och annat som kan försämma limmets vidhäftning avlägsnas. Detta är viktigt. Säkerställ att golvbrunnens o-ring ligger korrekt i sitt säte.

3



Applicera FF M-1K Lim med limspridare eller annat lämpligt verktyg över hela golvbrunnsarmaturen fram till golvbrunnens o-ring. Viktigt att hela golvbrunnen är täckt med lim. Säkerställ att brunnens o-ring ligger korrekt i sitt säte. Rolla sedan FF M-1 Membran, FF M-2K, FF M-2K Longlife, FF M-1C Folielim eller FF M-Golv- och vägglim på golvytan där den första våden vid golvbrunnen ska monteras samt minst 100 mm upp på vägg.

4




Montera folievåden och se till att den viks upp minst 100 mm på vägg. Arbeta bort veck och luftblåsor med en slät plastspackel eller liknande och var uppmärksam på att det inte uppstår hålkäl.

5




Applicera FF M-1 Membran, FF M-2K, FF M-2K Longlife, FF M-1C Folielim eller FF M-Golv- och vägglim på väggytan där den första våden vid golvbrunnen ska monteras. Membranet ska appliceras ända ner mot golvfoliens uppvik. På golvfoliens uppvik appliceras FF M-1K Lim, FF M-2K, FF M-2K Longlife eller FF M-1C Folielim.

6

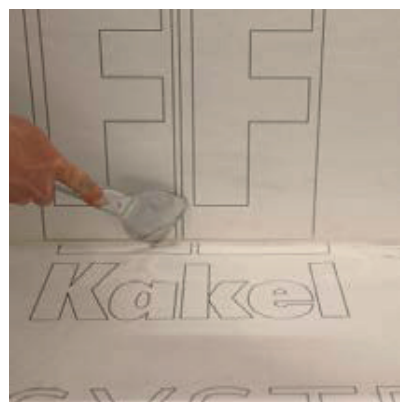

Montera folievåden och arbeta bort veck och luftblåsor med en slät plastspackel eller liknande. Folievåden ska monteras hela vägen ner till golv- och väggvinkeln. Fortsätt med resterande väggtytor enligt monteringsanvisning FF System Folie

7

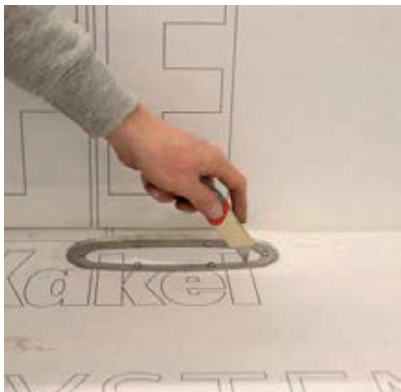

Montera klämringen i golvbrunnen genom att placera klämringen i det ovala sätet och tryck till och håll kvar. Tryck därefter ned skruvarna genom folien och skruva i skruvarna med handverktyg. Arbeta korsvis. Skär sedan bort folien från insidan av klämringen. Förslut alla skarvar med FF M-1 Membran, FF M-1K Lim, FF M-2K, FF M-2K Longlife eller FF M-1C Folielim.

CENTRO ÄR PROFFSENS VÄN.

Vi vänder oss till dig som är professionell plattsättare och vi finns här för att underlätta din arbetsdag. Förutom vårt egna tätskiktssystem – **FF System** – erbjuder vi ett handplockat sortiment av kvalitetsprodukter för dagligt bruk.

/ Vännerna på Centro



PURUS CORNER

1



Kontrollera att underlag och golvbrunn är ren och fritt från sådant som kan försämra vidhäftning. Spackla eventuella ojämnheter mellan underlag och golvbrunn med cementbaserat bruk t. ex. FF K-2 Rapid. Demontera klämramen.

2



Prima vägg och golv med FF P-10 Base Primer eller FF P-20 Extra enligt förpackningstext. Var noga med att inte prima på golvbrunnen. Rengör därefter golvbrunnens fläns med lämplig metod och produkt så att allt fett och annat som kan försämra limmets vidhärtning avlägsnas. Detta är viktigt. Säkerställ att golvbrunnens o-ring ligger korrekt i sitt säte.

3



Applicera FF M1-K lim med FF Limspridare eller annat lämpligt verktyg över hela golvbrunnens armaturen fram till golvbrunnens o-ring. Viktigt att hela golvbrunnen är täckt med lim. Säkerställ att brunnens o-ring ligger korrekt i sitt säte. Rulla sedan FF M-1 Membran, FF M-2K eller FF M-2K longlife på golvytan där den första våden vid golvbrunnen ska monteras.

4



Montera folievåden och se till att den viks upp minst 100 mm på vägg. Arbeta bort veck och luftblåsor med en slät plastspackel eller liknande och var uppmärksam på att det inte uppstår hålkäl.

5



Applicera FF M-1 Membran, FF M-2K, FF M-2K Longlife, FF M-1C Folielim eller FF M-Golv- och vägglim enligt förpackningstext på väggytan där den första folievåden ska monteras ner mot golvfoliens uppvik. Över golvfoliens uppvik appliceras FF M-1K Lim, FF M-2K, FF M-2K Longlife eller FF M-1C Folielim.

6



Montera folievåden och arbeta bort veck och luftblåsor med en slät plastspackel eller liknande och var uppmärksam på att det inte uppstår hålkäl. Folievåden ska monteras hela vägen ner till golv- och väggvinkeln. Fortsätt med resterande väggytor enligt monteringsanvisning FF System Folie.

7



Innerhörnet vid Purus Line. Montera FF M-Innerhörn med FF M-1K Lim, FF M-2K, FF M-2K Longlife eller FF M-1C Folielim i det aktuella hörnet och arbeta bort veck och luftblåsor med en slät plastspackel eller liknande och var uppmärksam på att det inte uppstår hålkäl.

8



Montera klämringen i golvbrunnen genom att placera klämringen i det ovala sätet och tryck till och håll kvar. Tryck därefter ned skruvarna genom folien och skruva i skruvarna med handverktyg. Arbeta korsvis. Skär sedan bort folien från insidan av klämringen. Förslut alla skarvar med FF M-1 Membran, FF M-1K Lim, FF M-2K, FF M-2K Longlife eller FF M-1C Folielim.

PURUS PRO LINE

1



Kontrollera att underlag och golvbrunn är ren och fritt från sådant som kan försämma vidhäftning. Spackla eventuella ojämnheter mellan underlag och golvbrunn med cementbaserat bruk t. ex. FF K-2 Rapid.

2



Slipa/rugga ovensidan på brunnen med finkornit sandpapper.

3



Prima vägg och golv med FF P-10 Base eller FF P-20 Extra Primer enligt förpackningstext. Var noga med att inte prima på golvbrunnen. Rengör därefter golvbrunnens fläns med lämplig metod och produkt. Säkerställ att golvbrunnens o-ring ligger korrekt i sitt säte.

FORTS. PURUS PRO LINE

4



Montera den medföljande tätningsskivan/packning (vit). Säkerställ att packningen ligger korrekt i sitt säte. Montera den medföljande Butylmanschetten. Tryck noga fast manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

5



Lägg på den medföljande klämringen och använd klämringen som hjälpmedel för att göra hål i butylmanschetten. Använd spetsig syl eller liknande.

6



Applicera FF M-1K Lim med limspridare eller annat lämpligt verktyg över hela golvbrunnsarmaturen och över hela butylmanschetten.

7



Applicera FF M-2K, FF M-2K Longlife, FF M-1C Folielim, FF M-1 Membran eller FF M-Golv- och vägglim med t. ex. en långhårig roller där utanför golvbrunnen där den prefabricerade manschetten ska monteras.

8



Applicera den medföljande tät-skiktssmanschetten. Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

9



Vid montering av innerhörn på den prefabricerade manschetten när Purus Pro är monterad i hörn. Applicera FF M-1K Lim där hörnmanschetten ska monteras. Tryck fast Apex/Purus innerhörnsmanschett i det våta FF M-1K Limmet. Slåta till med en slät plastspackel eller liknande för att avlägsna veck, blåsor och ojämnheter.

10



Montera klämringen i golvbrunnen genom att placera klämringen i det ovala sätet och tryck till och håll kvar. Tryck därefter ned skruvarna genom folien och butylmanschetten och skruva i skruvarna med handverktyg. Arbeta korsvis. Viktigt att montera klämringen innan FF M-1K Limmet under manschetten torkat.

11



Applicera FF M-2K, FF M-2K Longlife, FF M-1C Folielim, FF M-1 Membran eller F M-Golv- och vägglim med t. ex. en långhårig roller där den första folievåden ska monteras. Över den prefabricerade manschetten ska FF M-1K Lim appliceras med en limspredare eller likande.

12



Montera FF M-Folie i det våta Membranet/ limmet. Överlappa mellan FF M-Folie och den prefabricerade manschetten ska vara ca 50 mm. Släta till FF M-Folie med hjälp av en slät plastspackel, arbeta ut eventuella blåsor och veck inifrån och ut. Arbeta försiktigt så att tätskiktsfolien och manschetten inte skadas. Säkerställ god övervätning mellan FF M-Folie, underlag och manschett.

13



Applicera FF M-2K, FF M-2K Longlife, FF M-1C Folielim, FF M-1 Membran eller F M-Golv- och vägglim med t. ex. en långhårig roller där golvfolien ska monteras. Över den prefabricerade manschetten ska FF M-1K Lim appliceras med en limspredare eller likande.

Montera FF M-Folie i det våta Membranet/ limmet. Överlapp mellan FF M-Folie och den prefabricerade manschetten ska vara ca 50 mm. Släta till FF M-Folie med hjälp av en slät plastspackel, arbeta ut eventuella blåsor och veck inifrån och ut. Arbeta försiktigt så att tätskiktsfolien och manschetten inte skadas. Säkerställ god övervätning mellan FF M-Folie, underlag och manschett.

14



Försegla alla överlapp mellan folie, hörnmanschetter, den prefabricerade manschetten och eventuella tätremсор med FF M-2K, FF M-2K Longlife, FF M-1C Folielim eller FF M-1 Membran. Alla skarvar ska förseglas med ca 30-50 mm eller mer ut från var sida om skarv. Skär sedan bort butylmanschetten från insidan av klämringen med en vass kniv.





