

MONTE RINGS ANVIS NING

FF SYSTEM | TECE SAFETYBAG

September 2025

www.centro.se



CENTRO
KAKEL & KLINKER



MONTERINGSANVISNING

FF System | TECE Safetybag

GENERELLA FÖRUTSÄTTNINGAR

Denna monteringsanvisning är en bilaga till FF System Folie-anvisningen och visar principen för att ansluta tätskiktssystemet mot TECE Safetybag. Tätskiktsanslutningen utförs mot fläns på vägg. Vid montering av TECE Safetybag på vägg där inte tätskikt ska appliceras, t. ex. WC-rum, ska Safetybagen monteras enligt anvisning från TECE. För att utföra en korrekt montering måste du använda och följa båda monteringsanvisningarna.

Generellt ska underlagskraven i AMA Hus tillämpas i de delar som är relevanta vid applicering av tätskikt och plattsättning.

BYGGTEKNISKA FÖRUTSÄTTNING

Montering av inbyggnadscistern utförs i normalfallet av annan entreprenör. I denna monteringsanvisning utgår vi ifrån att den entreprenör som monterat inbyggnadscisternen följt leverantörens monteringsanvisning och branschregler Säker Vatteninstallation och att det finns dokumenterat. Det gäller även egenkontroll av utfört arbete och eventuella avvikelserapporter.

Detsamma gäller övriga byggtreprenader som ligger utanför tätskikts- och plattsättningsentreprenaden men som är en förutsättning för en fackmannamässigt utförd tätskikts- och plattsättningsentreprenad enligt BBV.

VIKTIGT

FF M-Folie ska alltid monteras vått i vått och i den mängd som krävs för full övervätning mellan FF M-Produkt och underlag. Kontrollera övervätningen regelbundet och justera mängden vid behov.

Alla skarvar/överlapp ska förseglas med FF M-1 Membran, FF M-1K Lim, FF M-2K, FF M-2K Longlife eller FF M-1C Folielim. Låt torka innan plattsättning.

TIPS

Vid alla moment där FF M-1K Lim används, duscha lite rent vatten med en blomspruta för att påskynda limmets härdning innan montering av FF M-Folie.



MONTERING

ÖVERDEL

1



Kontrollera att underlag och Safetybagen är hel, ren och fri från sådant som kan försämma vidhäftningen. Safetybagens flänskrage ska vara i nivå med underlag både vid spolknapp och vid spolrör.

2



Prima vägg som ska bekläs med FF Folie med FF P-10 Base Primer eller FF P-20 Extra enligt förpackningstext. Var noga med att inte prima på Safetybagens flänskrage. Rengör därefter Safetybagens fläns noggrant med lämplig metod och produkt.

3



När primern torkat appliceras FF M-1K Lim på underlaget där Safetybagens flänskrage ska monteras. FF M-1K Lim fördelas med limspridare eller annat lämpligt verktyg.

4



Tryck och stryk fast Safetybagens flänskrage i det våta limmet.

5



Applicera FF M-1K Lim på Safetybagens flänskrage där FF Folie ska överlappa. FF M-1K Lim fördelas med limspridare eller annat lämpligt verktyg. På övrig väggyta där FF Folie ska monteras rollas rikligt med FF M-1 Membran, FF M-2K, FF M-2K Longlife, FF M-1C Folielim eller FF M-Golv- och vägglim.

6



Montera en anpassad folievåd och arbeta bort veck och luftblåsor med en slät plastspackel eller liknande. Folien ska avslutas mot kakelmallen. Fortsätt med resterande väggyta enligt monteringsanvisning FF System Folie som finns att hämta på www.centro.se

Försegla sedan råkanten mellan Safetybagen och FF M-Folie noggrant med FF M-1K Lim. Mot spolrör ska samma tillvägagångssätt tillämpas.

MONTERING


NEDERDEL

1




Täta bultarna samt runt det nedre röret med FF M-1K Lim. Säkerställ så att allt blir tätt.

2

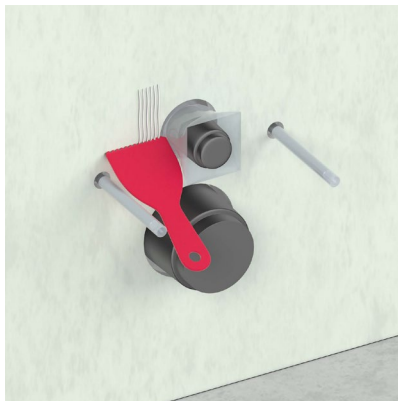

Applicera FF M-1K Lim på väggytan som den övre plast manschetten skall täcka.

3

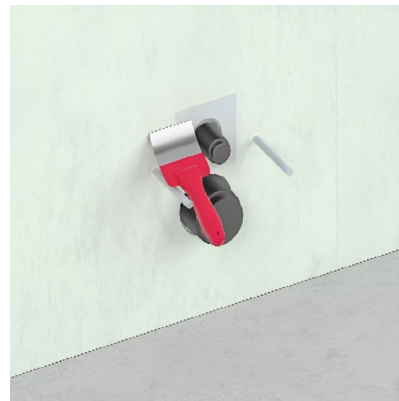


Stryk noga ut Safetybagens fläns och säkerställ så att inga veck uppstår.

4




Applicera FF M-1K Lim på Safetybagens fläns, runt bultarna, runt det nedre svarta avloppsöret och övrig väggyta som den blå manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare eller pensel.

5

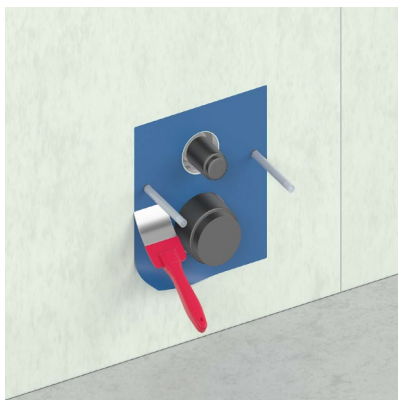


Montera TECE Safetybag-manschett och säkerställ så att inga veck uppstår. Kontrollera att det finns hålrum mellan spolrör och folie, läckageindikering.

6

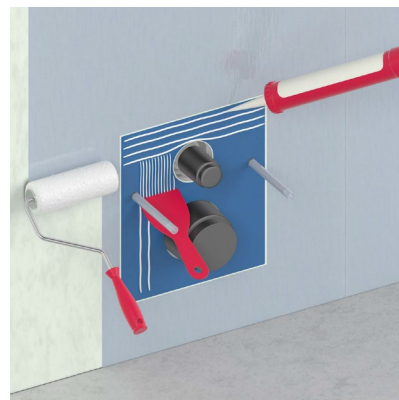

Applicera FF M-1K Lim, FF M-2K, FF M-2K Longlife eller FF M-1C Folielim på den blå manschetten. På övrig väggyta applicera FF M-1 Membran, FF M-Golv- och vägglim, FF M-2K, FF M-2K Longlife eller FF M-1C Folielim enligt FF Systems monteringsanvisning. Använd pensel eller roller.

7

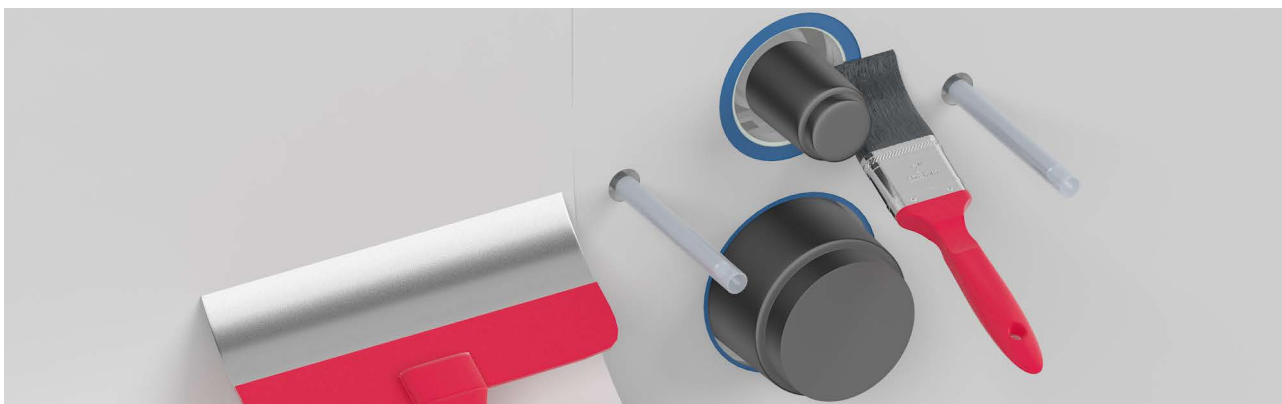

Montera FF Folie. OBS! Överlappa manschetten med minst 40–50 mm. Kontrollera så att det finns hålrum mellan spolrör och folie, läckageindikering. Förslut skarven mellan Folien och den blå manschetten, samt det nedre avloppsröret och bultar med FF M-1 Membran, FF M-1K Folielim, FF M-2K, FF M-2K Longlife eller FF M-1C Folielim.







FF SYSTEM
FF P-10 BASE PRIMER
FF P-10 BASE PRIMER



FF SYSTEM
FF M-2K LONG LIFE
Conventional, water-based, non-solvent
formulation for protecting metal surfaces
from corrosion.

FF SYSTEM
FF M-2K DISPERSION
Conventional, water-based, non-solvent
formulation for protecting metal surfaces
from corrosion.

FF SYSTEM
K-1 Light

FF SYSTEM
K-2 Regular

