

Uppfyller Byggkeramikrådets  
Branschregler för våtrum BBV 21:1

Utförande:

Säkerställ så att ramens prefabricerade foliefläns är hel. Om inte skall den bytas ut.



1. Applicera FF M-1K lim på väggytan som ramen skall täcka. Sprid ut limmet med en fintandad limspredare.



2. Tryck noga fast ramen i limmet och säkerställ så att ramen får god vidhäftning runt om. Fäst ramen tillfälligt med 2st montageskruvar i ovkant och 2st under ramen. Skruvskallen skall fästas mot ramens kant. Ta bort skruvarna när limmet har torkat. (Följ anvisning från din lim leverantör)



3. Applicera FF M-1K Lim, FF m-2K, FF M-2K Longlife eller FF M1-C Folielim på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspredare alt. pensel.



4. Applicera FF M-1 Membran, FF M-Golv och vägglim, FF M-2K, FF M-2K Longlife eller FF M-1C Folielim på övrig väggyta enligt FF Systems monteringsanvisning. Använd roller alt. pensel.



5. Montera FF M-Folie och överlappa ramens prefabricerade folie hela vägen. Stryk noga ut folien och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår. Obs. Täck inte för ramens skruvhål.




6. Montera ramens vattentäta lucka. Skruva dit samtliga skruva med skruvmejsel. Skruvdragare får inte användas.



7. Montera väggplattorna så att det går att skruva bort luckan.



8. Montera medföljande magneter och anpassa efter tjockleken på väggplattan

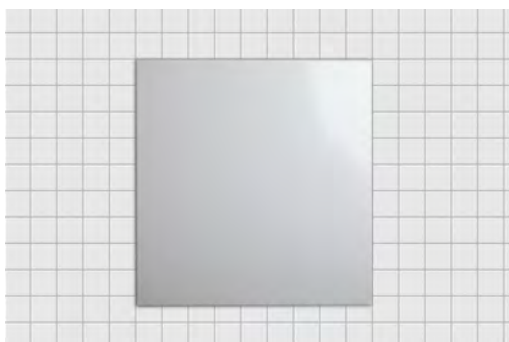

9. Montera täcklocket genom att först ansluta luckan mot de nedre magneterna och sen de övre.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för FF System Folie.

För mer info se. [www.centro.se](http://www.centro.se)



C901413

