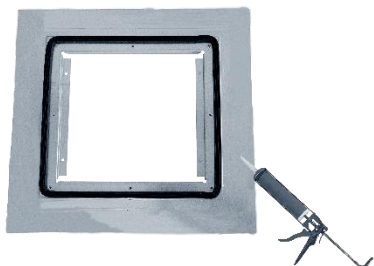


Utförande


Montera HeatUp lucka enligt anvisning från leverantören.

Förarbete


1- Torka av skåpets stålfläns med T-Sprit eller liknande

Arbetsgång


2 - Applicera FF M-K Lim på ramens fläns och övrig väggyta som manschetten skall täcka. Stryk ut med fintandad limspridare.

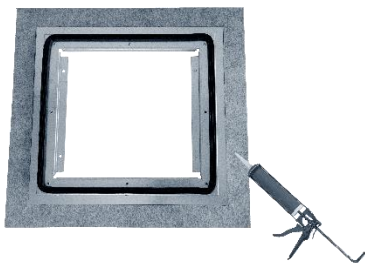


4- Applicera FF M-K Lim på manschetten, stryk ut det med fintandad limspridare.

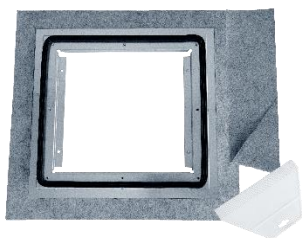

6 - Montera FF M-Folie överlappa manschetten med minst 5 cm. Stryk noga ut folien och säkerställ så inga veck eller blåsor uppstår. Förslut samtliga skarvar med FF M-1 Membran, FF M-2K, FF M-2K Longlife eller FF M-1C Folielim.

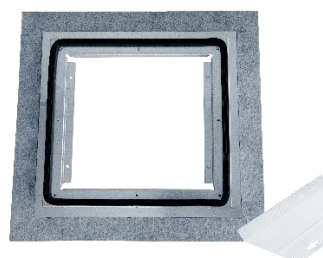

3 - Stryk ut manschetten noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår

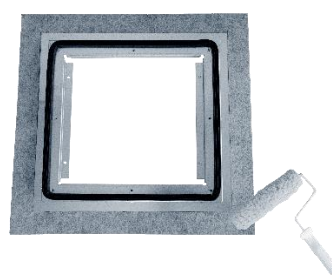

5- Applicera FF M-1 Membran, FF M-2K, FF M-2K Longlife, FF M-Golv och vägglim eller FF M-1C Folielim på övrig väggyta, använd roller alt. Pensel.

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för FF System Folie

