


1. Montera Vieser Kaita enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att medföljande tätskiktsmanschett är helt fria från skador.




1. Slipa ovansidan på golvbrunnen med fint sandpapper.




2. Rengör ytan på golvbrunnen

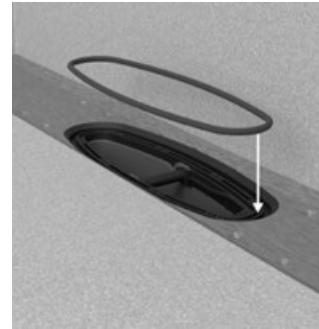


3. Montera den medföljande tätningsringen enligt anvisning.

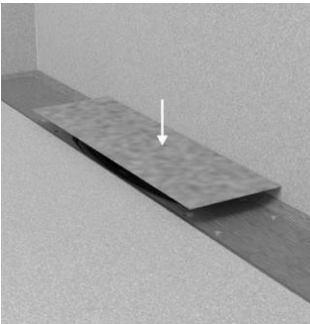


4. Montera den medföljande Butylmanschetten. Säkerställ 100% vidhäftning.

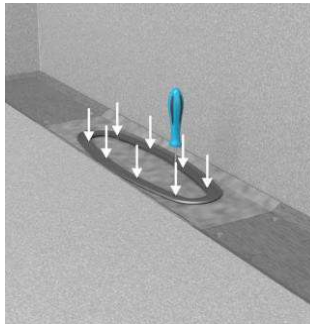


5. Lägg på den medföljande klämringen och använd som mall för att göra hål för kläm ringens medföljande skruvar. (använd spetsig syl)

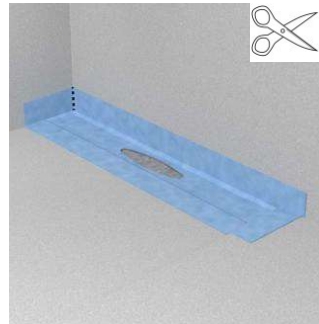


6. Placeragolvbrunnsmanschetten på sin plats och gör en markering med en penna (vid montering i hörn klipp golvbrunnsmanschetten enligt bild).

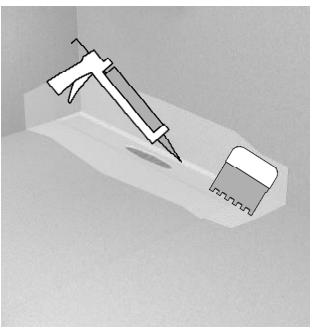


7. Applicera FF M-2K Longlife, FF M-1C Folielim eller FF M-1K Lim på golv och väggytan som manschetten ska täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.

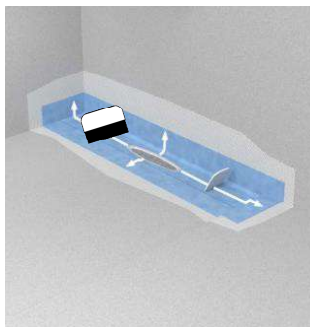


8. Applicera den medföljande tätskiktsmanschetten och tryck noga fast den. Tryck noggrant undan luftblåsor.

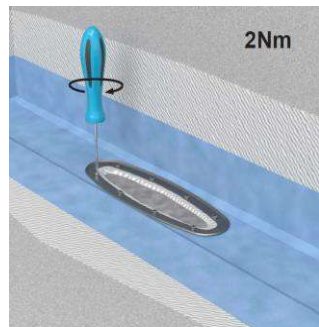

9. Montera den medföljande klämringen enligt anvisning.

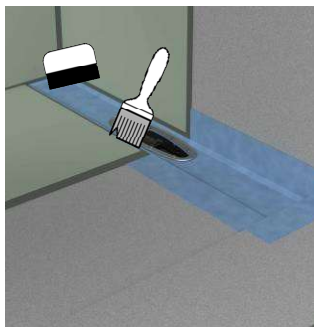

10. Applicera FF M-1K Lim på manschetten och FF M-1 Membran alt. FF M-2K Longlife eller FF M-1C Folielim på övrig vägg / golv yta. Montera FF Folie och överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med FF M1 Membran alt. FF M-2K.

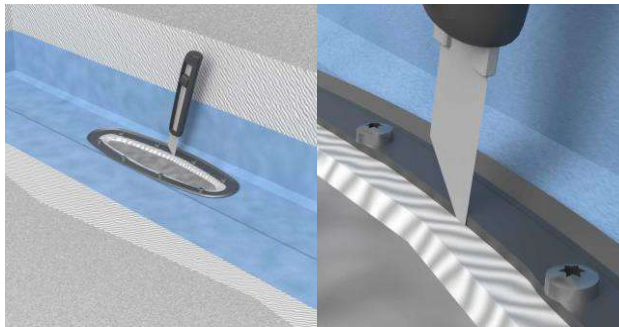

11. Avslutningsvis skärs utloppet för golvbrunnen upp med en kniv efter klämringens innerkant.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för FF System Folie.

För mer information om FF System Folie besök:

[www.centro.se](http://www.centro.se)

**vieser**



RISE Certifikat C901072  
Tätskiktssystem för Vieser Kaita